


aura roboclean

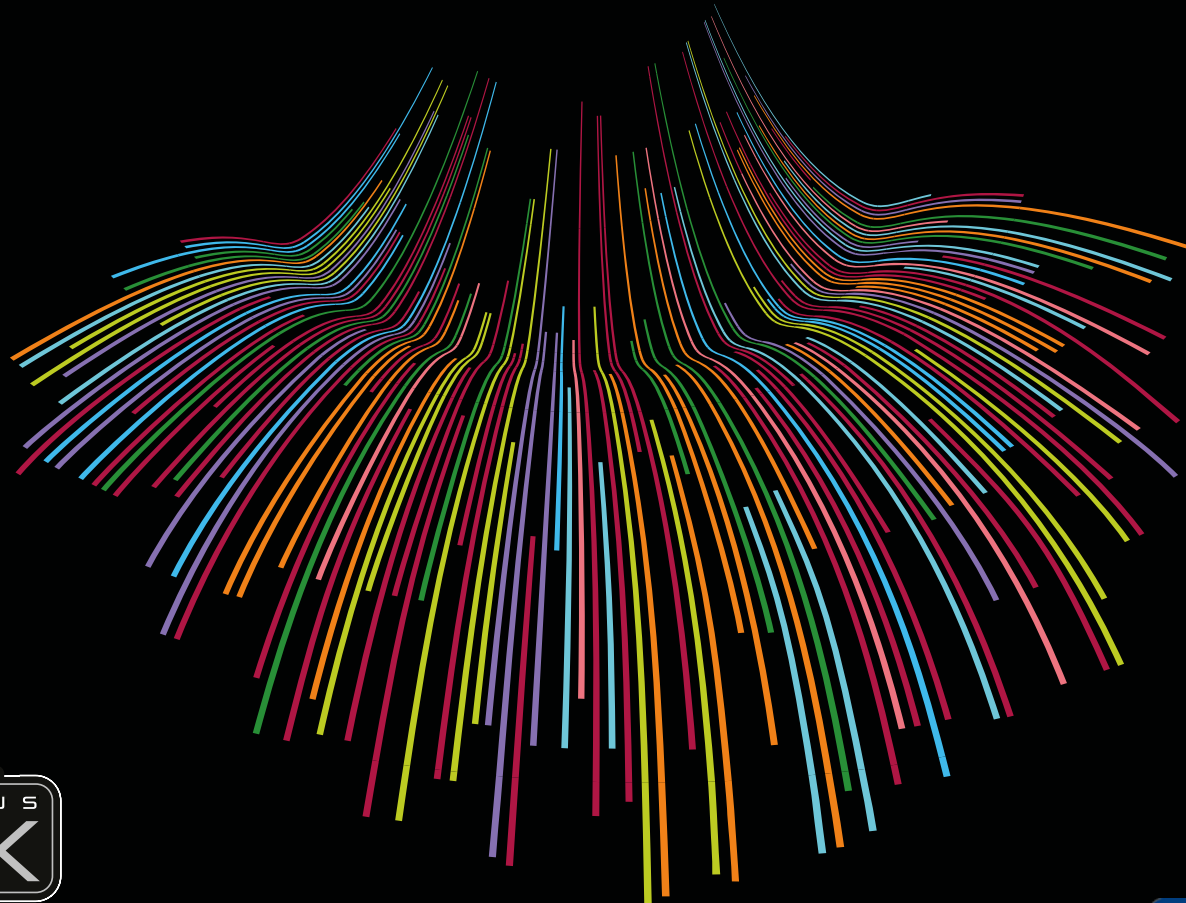


► MANUEL D'UTILISATION





**GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018**

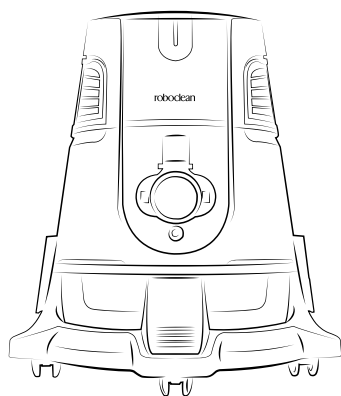



Cher Client,

Félicitations pour l'achat de votre ROBOCLEAN SPLUS d'Aura.

Vous avez pris une grande décision pour la santé de votre famille.

Nous vous recommandons de lire ce manuel et le conserver pour référence future afin d'utiliser votre produit le plus efficacement possible.

En possédant ce produit:

- Vous pouvez enlever la poussière et les acariens de tous les coins de votre maison, ainsi que des meubles tels que tapis, canapés, lits et autres matériaux et surfaces.
- Vous pouvez rafraîchir votre maison avec la sélection de parfums d'Aura,
- Vous pouvez rafraîchir l'air intérieur de votre maison avec la fonction d'ionisation.



roboclean
SPLUS

Consignes de sécurité importantes

Lisez, s'il vous plaît, toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

! AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de chocs électriques utiliser l'appareil à l'intérieur seulement.

! AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être suivies.

Conservez ces instructions

- Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement. Ne pas utiliser à l'extérieur et sur les surfaces mouillées.
- Vérifiez que votre alimentation soit conforme à la tension indiquée sur l'étiquette d'information technique avant de brancher votre appareil.
- Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans ce manuel. Utilisez les accessoires recommandés par le fabricant seulement.
- Cet appareil est muni d'une double isolation. Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques. Voir les instructions pour l'entretien d'appareils à isolation double.
- Cet appareil n'a pas besoin de mise à la terre, il peut être utilisé en toute sécurité sur chaque prise.
- Toujours vérifiez si l'appareil ou le cordon d'alimentation ne soit pas endommagé avant d'utiliser votre appareil. S'il y a des dommages, n'utilisez pas l'appareil et communiquez les au fournisseur de service autorisé le plus proche.
- Ne laissez pas l'appareil branché quand il n'est pas en cours d'utilisation. Mettez sur « On/Off » votre appareil avant de le débrancher. Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher l'appareil, car cela peut entraîner des dommages à la prise et à la fiche.
- Votre appareil est équipé d'un mécanisme de rembobinage de cordon (enrouleur de câble d'alimentation). Ne pas pousser avec force le cordon, ne pas faire fonctionner ce mécanisme quand il n'est pas nécessaire et ne pas laissez les enfants jouer avec.

- Ne déplacez pas l'appareil en tirant sur son cordon d'alimentation. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé par une porte ou d'autres objets et tenu à l'écart de coins et de surfaces chaudes.
- Le cordon d'alimentation doit être surveillé régulièrement. Un appareil avec un cordon d'alimentation endommagé ne doit pas être utilisé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécialement préparé ou par un cordon obtenu du fabricant. Cette opération doit toujours être effectuée par un prestataire de service agréé.
- Ne pas utiliser l'appareil en tant que jouet. Faites très attention lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou près d'enfants.
- Ne pas manipuler la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas placer d'objets dans les ouvertures. Ne pas utiliser si les ouvertures sont bloquées, tenez à l'écart de la poussière, de peluches ou de tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
- Gardez les cheveux, les vêtements larges, les doigts et toutes parties du corps à distance de l'ouverture et des pièces en mouvement.
- Faites preuve de prudence lors du nettoyage d'escaliers.
- N'aspirez pas des objets brûlants ou fumés tels que des cigarettes, des allumettes, des braises ou des cendres chaudes. N'utilisez pas votre appareil pour nettoyer des liquides inflammables ou combustibles tels que le carburant ou l'utiliser partout où ces matériaux peuvent être présent.
- N'utilisez jamais votre appareil pour nettoyer une cheminée ou à l'intérieur d'un conduit ne se limite pas à ceux que l'huile, la suie, la poudre de céramique, chaux, plâtre, la poussière de plâtre, etc.
- N'utilisez jamais votre appareil pour nettoyer des substances volatiles ou toxiques ou n'importe où près de ces substances.
- Vérifiez toujours si le séparateur est correctement installé (mis) à sa place sur le moteur de votre appareil après avoir

été nettoyé. Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans séparateur, sans eau ou sans filtre à pollen.

- Votre appareil est équipé d'un interrupteur de protection thermique du moteur qui empêche la surchauffe et les dommages du moteur de la brosse électrique. Cette fonction arrête et protège le moteur quand un objet se coince dans la brosse électrique ou quand la brosse est très sale ou tendues. Ne vous inquiétez pas si l'appareil s'arrête brusquement, débranchez l'appareil et enlevez les objets du moteur à (lesquelles feront) rude épreuve et continuer à utiliser votre appareil.
- N'utilisez pas la brosse électrique sur les surfaces mouillées ou pour le nettoyage de l'eau ou d'autres liquides. Utilisez-la que pour le nettoyage des surfaces et des objets secs.
- Toujours éteindre l'appareil avant de brancher ou de débrancher le tuyau ou la brosse électrique.
- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou d'effectuer l'entretien sur elle. Désactivez tous les contrôles avant le débranchement.
- Le tuyau contient des fils électriques. Ne pas utiliser s'il est endommagé, coupé ou percé. Évitez de ramasser des objets pointus. Ne laissez pas votre tuyau d'aspiration à entrer en contact avec de l'eau car il y a un courant qui circule en direct à travers elle.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles sont reçu les instructions sous surveillance concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et entretien d'utilisateur ne doit pas être fait par des enfants sans surveillance.
- N'essayez pas de réparer votre appareil en cas de trouble fonctionnel ou si une condition défavorable est suspectée. Contactez un fournisseur de service agréé pour assistance.



aura
robooclean





Les fonctions Premium de votre appareil


- 1- Pas de sac à poussière, système de filtration à eau qui retient 99.99% de la poussière avec son séparateur spécialement conçu et avec son bac à eau.
- 2- Puissance d'aspiration ininterrompue avec son système anti-blocage de filtration à eau.
- 3- Outil spécial de nettoyage profond avec cylindre hélicoïdal dotée d'une brosse rotative, fonctionnant avec un moteur électrique qui a une puissance de 150 Watts.
- 4- Grande variété d'outils conçus pour différentes fonctions adaptées à tout type de nettoyage.
- 5- Appareil 4-en-1 avec les fonctions suivantes : ioniseur, aromatiseur, aspirateur et nettoyeur en profondeur.
- 6- Conception ergonomique.
- 7- Installation et utilisation facile.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de moteur d'aspiration	: 900 Watt
Voltage	: 220-240V AC, 50-60 Hz.
Flux d'aspiration	: 200 m3/h
Pression d'aspiration	: 1900 mmSS (190 mbar)
Capacité du bac à eau sale	: 1.8 L
Capacité du bac à eau propre	: 3.6 L
Puissance du moteur de la brosse électrique	: 150 Watt
Classe d'isolation	: II

VITESSE (tour par minute)

1 ^{ère} vitesse	: 7.500	6 ^{ème} vitesse	: 15.000
2 ^{ème} vitesse	: 9.000	7 ^{ème} vitesse	: 16.500
3 ^{ème} vitesse	: 10.500	8 ^{ème} vitesse	: 18.000
4 ^{ème} vitesse	: 12.000	9 ^{ème} vitesse	: 19.000
5 ^{ème} vitesse	: 13.500		

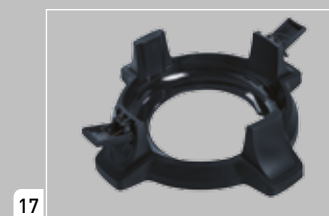



18



19


LES PIÈCES DE LA MACHINE

- 1- Panneau de commande tactile
- 2- Bouton On / Off
- 3- Poignée
- 4- Couverture de prise de courant de la brosse électrique
- 5- Prise de courant de la brosse électrique
- 6- Port de la brosse d'aspiration
- 7- Cordon d'alimentation
- 8- Couvercle du panneau arrière
- 9- Canal de sortie d'ion
- 10- Séparateur
- 11- Vis de séparateur
- 12- Brosse de nettoyage du séparateur
- 13- Filtre à pollen
- 14- Interrupteur de sécurité
- 15- Attaches de verrouillage
- 16- Eclairage intérieur
- 17- Socle roulant
- 18- Bac à eau / propre
- 19- Bac à eau / sale



ENSEMBLE D'ACCESSOIRES

- 1- Brosse électrique
- 2- Joint de brosse électrique
- 3- Verrou de fixation de joint
- 4- Cordon de brosse électrique
- 5- Poignée de déclenchement et tuyau
- 6- Poignée
- 7- Panneau de contrôle de la poignée
- 8- Loquet de sécurisation de la télécommande
- 9- Adaptateur du tube télescopique
- 10- Adaptateur du tuyau
- 11- Télécommande
- 12- Brosse pour les tapis et sols durs
- 13- Brosse pour les sols durs (Alternative)
- 14- Pince de retenue du cordon
- 15- Set de parfums
- 16- Sac sous vide
- 17- Tube télescopique
- 18- Suceur plat
- 19- Grande tige
- 20- Brosse circulaire
- 21- Souffleur / aspireur avec embout
- 22- Accessoire pour fente



17



18



19



20



21



22



Installation et fonctionnement du Roboclean

PANNEAU DE CONTROLE DE L'ECRAN TACTILE

() **ON/OFF:** Vous pouvez démarrer ou arrêter l'appareil en appuyant sur ce symbole durant 1 seconde.

Si ce symbole s'allume en blanc, il indique la position d'attente lorsque l'appareil est branché et s'allume en rouge pendant le fonctionnement.

() **GLISSIÈRE:** Vous pouvez régler la puissance d'aspiration en 9 vitesses différentes en déplaçant votre doigt vers le haut ou vers le bas sur l'interrupteur de la glissière. Ou alors, vous pouvez passer à la vitesse souhaitée par une seule touche.

() **BROSSE ÉLECTRIQUE:** Vous pouvez activer la fonction de nettoyage en profondeur en touchant ce symbole.

() **IONISEUR:** Vous pouvez activer la fonction ionisante en touchant ce symbole.

PANNEAU DE CONTROLE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Vous pouvez utiliser la télécommande sur la poignée ou séparément de l'ensemble de la poignée.

Si vous souhaitez la placer de nouveau sur son logement, faites glisser la face avant de la télécommande dans le boîtier sur la poignée en premier et appuyez légèrement sur l'arrière.



ON/OFF

Boutons de vitesse de la puissance d'aspiration

Brosse électrique

Ioniseur

Écran LCD



Max. 150 W





REPLISAGE DU BAC À EAU

1- Relâchez les loquets des deux cotés de l'appareil. Séparez le corps principal du bac à eau.

2- Remplissez le bac d'eau sale avec de l'eau claire jusqu'au sommet du point de mesure situé au centre du bac. La quantité d'eau à remplir est d'environ 1,8 L. Veuillez-vous assurer que l'eau ne dépasse pas la hauteur du point de mesure.

! Ne faites pas fonctionner l'appareil sans eau.

3- Placez le bac rempli d'eau dans le bac d'eau propre et placez le tout sur le chariot.

4- Fixez le corps du chariot avec des loquets de verrouillage.

RACCORDEMENT DU TUYAU D'ASPIRATION AVEC L'APPAREIL

5- Soulevez le couvercle de la petite prise vers le haut, comme indiqué sur la figure.

6- Appuyez sur l'adaptateur du tuyau situé à l'extrémité du tuyau d'aspiration dans les loquets situés sur les côtés et fixez les sur le corps en le poussant de sorte que les crochets et les verrous s'engagent les uns dans les autres. Veillez à ce que les crochets soient bloqués en tirant légèrement le tuyau.

7- Pour séparer le tuyau d'aspiration du corps de l'appareil, appuyez sur les crochets des deux côtés de l'adaptateur de tuyau et tirez le tuyau vers vous.

! AVERTISSEMENT

Ce tuyau comprend des connexions électriques:

- Il ne doit pas être utilisé pour aspirer de l'eau ou d'autres liquides
- Il ne doit pas être immergé sous l'eau pour le nettoyage.
- Le tuyau doit être vérifié régulièrement et ne doit pas être utilisé s'il est endommagé.



1




2



6

5

Mise en place de la brosse électrique

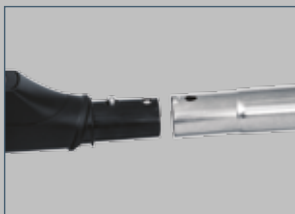

1- Installez le tube télescopique à l'adaptateur de tube sur l'extrémité du tuyau d'aspiration de sorte que la goupille de verrouillage soit engagée.



2- Installez la deuxième partie du tube télescopique à la partie de jonction de la brosse électrique de telle sorte que la broche de verrouillage soit engagée.



3- Branchez le cordon d'alimentation de la brosse dans la fente de prise-double sous le bras de la poignée de déclenchement.



4- Installez les pinces de maintien du cordon à distance égale l'une de l'autre sur le tube télescopique afin qu'elles tiennent le cordon d'alimentation de la brosse électrique.



5- Avant de commencer à aspirer, appuyez sur le verrou de retenue de la brosse électrique pour libérer le tube de sa position verticale.



Utilisation et enroulement du cordon d'alimentation


1- Débranchez le cordon d'alimentation en le tirant en dehors de son logement.

2- Après l'avoir réglé à la longueur désirée en l'entendant cliquer, relâchez-le. Cette action permet de verrouiller le cordon et l'empêche de se retirer dans son logement. La ligne rouge sur le cordon indique la fin de la longueur du cordon. Ne tirez plus sur le cordon quand vous voyez ce signe.

3- Après que toutes les connexions soient effectuées, branchez l'appareil et mettez-le en position d'attente.

4- Si vous souhaitez que le cordon soit tiré vers l'arrière dans son logement, tirez-le légèrement et relâchez-le. Maintenez le cordon dans votre main pour s'assurer qu'il est tiré vers l'arrière dans son logement de manière contrôlée.

5 Ne laissez jamais les enfants jouer avec le cordon.

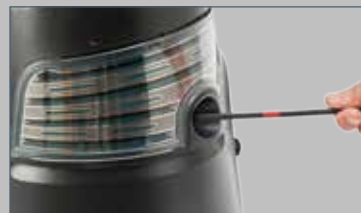

Utilisation de la brosse électrique

a. Lorsque vous souhaitez utiliser l'appareil à partir de son panneau de commande;

- Activez le moteur d'aspiration en touchant le symbole [] On/Off.
- Activez la brosse électrique en touchant le symbole [] Appuyez sur le même bouton lorsque vous souhaitez l'arrêter.


b. Si vous souhaitez faire fonctionner l'appareil à partir du panneau de commande du déclencheur de la poignée;

- Démarrez le moteur d'aspiration en appuyant sur le bouton On/Off.

- Démarrez la brosse électrique en appuyant sur le bouton []. Appuyez sur le même bouton lorsque vous souhaitez l'arrêter.

Lorsque vous activez la brosse électrique, votre appareil commencera automatiquement à fonctionner au niveau maximal.

Après avoir terminé l'aspiration, arrêtez l'appareil en appuyant sur le bouton On/Off de la télécommande ou en touchant le symbole [] sur l'appareil puis débranchez l'appareil. Fixez le tube télescopique en le poussant vers l'avant et en le mettant en position verticale si nécessaire.

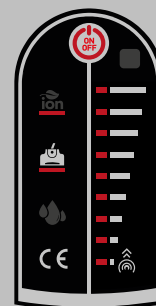

! AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas la brosse électrique pour aspirer de l'eau ou d'autres liquides et ne pas l'utiliser sur les surfaces mouillées.
- N'utilisez pas la brosse électrique sur : les surfaces en cuir, les tapis fabriqués à partir de peaux d'animaux, la fourrure ou les poils, les tapis shaggy, les tapis faits main, les matelas en Aloe Vera ou similaires et les tapis fabriqués avec des fibres douces.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser la brosse électrique pour nettoyer les matelas. Il est recommandé de nettoyer les matelas avec une petite brosse électrique.
- Avant d'utiliser la brosse électrique sur n'importe quel type de surface tels que les tapis, moquettes, tissus d'ameublement

et matelas, lisez le manuel d'utilisateurs/propriétaires concernant les soins de ces produits. La brosse électrique peut provoquer des dommages sur les surfaces qui ne sont pas aptes à être nettoyées avec la brosse électrique.

- Dans le cas où la brosse électrique est obstruée par des poils, fibres et / ou d'autres matériaux, ne tentez pas de l'utiliser avant de retirer l'un de ces obstacles. Nettoyez le cylindre de la brosse et reprenez l'opération.
- Assurez-vous de débrancher votre Roboclean avant d'effectuer toute sorte de nettoyage ou d'entretien sur lui.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ou faire fonctionner votre appareil Roboclean, comme un jouet, sans surveillance.

Installation et fonctionnement d'autres accessoires

Lorsque vous souhaitez utiliser l'un des accessoires, fixez-le à l'appareil avant le branchement.

a. Lorsque vous souhaitez utiliser l'appareil à partir de son panneau de commande:

- Activez le moteur d'aspiration en touchant le symbole On/Off [⏻]. Vous pouvez régler la puissance d'aspiration sur 9 vitesses différentes avec la glissière.

b. Si vous souhaitez faire fonctionner

l'appareil à partir du panneau de commande du déclencheur:

- Démarrez le moteur d'aspiration en appuyant sur le bouton On/Off. Vous pouvez augmenter ou diminuer la puissance d'aspiration avec les boutons (+) et (-).

Après d'avoir terminé l'aspiration, arrêtez l'appareil en appuyant sur le bouton On/Off de la télécommande ou en touchant le symbole On/Off [⏻] sur l'appareil et débranchez-le.



1- Brosse pour tapis et sols durs

Utilisable pour l'aspiration quotidienne de moquettes, tapis et sols durs. Vous pouvez ajuster la longueur de la brosse en appuyant sur le loquet au-dessus de l'outil.



2- Outil pour surfaces rembourrés / suceur plat

Utilisable pour l'aspiration de surfaces rembourrées tels que les sièges et canapés. Grâce à son design spécialement rainuré avec des ouvertures, il ne va jamais user vos surfaces rembourrées.



3- Brosse circulaire

Utilisable pour les opérations de dépoussiérage délicates qui seront effectuées sur les fleurs naturelles et artificielles, les rideaux, les peintures, les robes, etc.



4- Brosse pour crevasses, fentes, coins,...

Utilisable pour le nettoyage des endroits qui sont difficiles à atteindre comme les espaces entre les radiateurs de chauffage central et les bords de fenêtres.





5- Outil pour crevasses

Cet outil est spécialement conçu pour le nettoyage: des moulures de base le long des murs, les joints/coins de fauteuils et canapés,...



6- Outil « accès facile » / grande tige

Utilisable pour le nettoyage des lieux qui sont impossibles à atteindre tels que les espaces derrière les placards, les armoires et les radiateurs. Pour utiliser cet outil installez la tête de l'adaptateur du souffleur / aspireur (outil n° 21, page 11) sur le tube télescopique.



7- Outil pour souffler/gonfler et aspirer

Vous pouvez nettoyer les claviers et tout appareil électronique ainsi que gonfler les jouets avec cet outil spécial.



8- Set de parfums

Mettez le parfum que vous désirez dans l'ouverture d'aspiration qui se trouve sur votre appareil, appuyez sur le flacon quelques fois puis retirez-le. Démarrez le moteur et un excellent parfum aromatisera l'air de votre chambre.



9- Sac sous vide

Vous pouvez effectuer le nettoyage nécessaire en aspirant de 3 à 4 minutes en mettant dans ce sac des objets comme des oreillers, coussins, couvettes, peluches,... dont les parties intérieures ne peuvent pas être nettoyées. Ainsi, l'intérieur de vos objets sera exempt d'une partie de la poussière et des acariens. En outre, vous pouvez réduire le volume de vos matériaux volumineux tels que couvettes, literie, etc. Conservez-les dans beaucoup moins d'espace pour un temps plus long.



roboclean
Pro

Max. 150 W

IONISATION

Pour une utilisation plus efficace de la fonction d'ions négatifs, retirez le couvercle du panneau arrière et tournez le moteur d'aspiration sur la 1ère vitesse. Ensuite, activez la fonction ionisation en appuyant sur le symbole ION sur l'écran tactile de l'appareil ou en appuyant sur le bouton ION de la télécommande.



IONS NÉGATIFS (-) ET LEUR IMPORTANCE SUR LA QUALITÉ DE L'AIR FRAIS

- Les ions négatifs attirent la poussière chargée positivement électrostatiquement, laquelle forme des groupes d'ions dans l'air et les amène à s'alourdir et tomber sur la surface la plus proche.
- Cela contribue à réduire la présence de bactéries atmosphériques et de champignons grâce à son effet d'oxydation.
- Diminue l'apparition de l'asthme et des maladies respiratoires.
- Soulage la fatigue, la dépression, la nervosité et le stress.
- Augmente la clarté et l'efficacité du travail mental.
- Soulage les migraines et les maux de tête.
- Améliore l'équilibre du pH de l'organisme.
- Respiration plus efficace.
- Améliore la qualité du sommeil.
- Diminue les agents responsables d'attaques allergiques et de rhume des foins.

Nettoyage et entretien du Roboclean

! Débranchez toujours votre appareil avant le nettoyage ou l'entretien.

VIDANGE ET NETTOYAGE INTERIEUR DU BAC

Assurez-vous de vider l'eau restante dans le bac avant de ranger la machine afin d'éviter la corrosion à l'intérieur du moteur.

Videz l'eau du bac et nettoyez-le après chaque utilisation. Pour ce faire, séparez l'appareil du bac à eau en libérant les verrous sur le côté. Videz l'eau sale. Enlevez la saleté lourde à l'intérieur du bac. Nous vous recommandons de remplacer l'eau fréquemment pendant le nettoyage



N'oubliez pas de vider le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement lorsque vous avez terminé le nettoyage afin d'éviter la formation d'odeurs désagréables.

! Ne faites pas fonctionner l'appareil sans eau.





NETTOYAGE DU SEPERATEUR

Enlevez et nettoyez le séparateur après chaque utilisation. Retirez la brosse pour nettoyage du séparateur de son emplacement sur l'appareil. Retirez l'écrou du séparateur avec la clé qui se trouve sur la brosse. Retirez le séparateur et nettoyez l'intérieur comme l'extérieur du séparateur avec de l'eau savonneuse et la brosse pour le nettoyage du séparateur. Placez l'écrou sur le séparateur et serrez-le avec la clé. N'oubliez pas de réinstaller la brosse/clé du séparateur sur son logement après avoir terminé le nettoyage et le séchage.

! Ne faites jamais fonctionner votre appareil sans séparateur.



REEMPLACEMENT DU FILTRE À POLLEN

Remplacez le filtre à pollen de votre appareil avec le filtre à pollen auxiliaire fourni après l'avoir utilisé pendant 5-6 mois. Pour changer le filtre, tirez sur la languette qui se trouve sur le couvercle du filtre et retirez le couvercle. Remplacez l'ancien filtre par le nouveau et fermez le couvercle du filtre. Vous devez remplacer ce nouveau filtre à pollen en moyenne une fois par an (dépend de l'utilisation).

! Ne faites jamais fonctionner votre appareil sans le filtre à pollen.



REEMPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Une pile A CR123A se trouve dans la télécommande et elle est place sur le mécanisme de déclenchement (poignée). L'indicateur de pile faible () apparait sur l'écran de la télécommande lorsque la pile est déchargée.



Vous pouvez obtenir de nouvelles piles auprès du centre de service agréé le plus proche.

Dépannage

PROBLÈMES	CAUSES	LES SOLUTIONS RECOMMANDÉES
• L'appareil ne s'allume pas.	• L'alimentation n'est pas disponible ou l'appareil est débranché. • L'interrupteur de sécurité du moteur n'est pas en marche. • Le cordon, la fiche ou le moteur peuvent être défectueux.	• Branchez le cordon d'alimentation avec précaution dans la prise de courant. • Ouvrez les loquets et remettez fermement le corps principal sur le bac. • Contactez un fournisseur de services agréé.
• L'aspiration n'est pas adéquate.	• Le tuyau d'aspiration peut être déchiré ou percé. • La conduite d'aspiration peut être bloquée. • Le séparateur peut être sale.	• Remplacez par un nouveau. • Vérifiez la ligne d'aspiration et enlevez tous les obstacles. • Nettoyez le séparateur.
• L'appareil dégage de la poussière et des particules.	• Le séparateur peut être bloqué ou n'est pas installé correctement. • Pas d'eau ou très bas niveau d'eau dans le bac d'eau sale. • L'eau dans le bac d'eau sale peut être devenue très sale. • Le filtre à pollen peut être devenu très sale.	• Nettoyez le séparateur et assurez-vous qu'il est correctement installé. • Remplissez d'eau le bac d'eau sale jusqu'au sommet du poste de mesure. • Remplacez l'eau dans le bac d'eau sale. • Remplacez le filtre à pollen.
• Bruit anormal ou vibrations.	• Le séparateur peut être bloqué ou pas bien mis en place. • Le niveau d'eau dans le bac d'eau sale peut être trop élevé.	• Nettoyez le séparateur et assurez-vous qu'il est correctement installé. • Vérifiez le niveau d'eau à l'intérieur du bac. Videz l'eau jusqu'à ce qu'elle soit en dessous du point le plus haut du poste de mesure si le niveau d'eau est trop élevé.
• La brosse électrique ne fonctionne pas.	• Les connexions de la brosse électrique peuvent être placées de manière incorrecte.	• Vérifiez si le tuyau d'aspiration est reliée au corps de l'appareil et si la brosse électrique est branchée dans la prise en vertu de la gâchette.
• La brosse ne tourne pas alors que le moteur de la brosse électrique fonctionne.	• Un objet étranger bloqué peut être la brosse.	• Nettoyez les brosses et les compartiments d'entrée d'air.
• La télécommande ne fonctionne pas.	• La pile peut être faible ou épuisée.	• Remplacez la pile par une nouvelle.
• L'appareil s'arrête brusquement pendant le fonctionnement.	• La brosse rotative de la brosse électrique peut être excessivement sale ou un objet étranger comme une corde, un nylon, etc., peut être coincé à l'extrémité de la brosse. Dans ce cas, l'appareil s'arrête afin de protéger le système, c'est-à-dire le système de fusible thermique est activé, ce qui arrête le moteur.	• Vérifiez le bout de la brosse et enlevez tous les objets étrangers. • Ensuite, éteignez votre appareil à partir du panneau de commande tactile sur le corps de l'appareil et redémarrez-le.

Contactez un fournisseur de services agréé si le problème persiste même après avoir appliqué les remèdes décrits ci-dessus!



Certificat de garantie



PROPRIÉTAIRE du ROBOCLEAN d'AURA

Nom, Prénom :
Téléphone :
Adresse :
Date d'achat :

ROBOCLEAN d'AURA

N° de série d'appareil :
N° de série de la brosse-électrique :
Date de la facture :
Numéro de la facture :

DISTRIBUTEUR du ROBOCLEAN d'AURA

Nom de l'entreprise :
Adresse :
Téléphone :
Autres informations :

REPRÉSENTANT/E du ROBOCLEAN d'AURA

Nom, Prénom :
Téléphone :
Signature :

Conditions de garantie

Ce produit est fabriqué pour la distribution et la vente globale.

Les conditions et les périodes de garantie de ce type de produit varient d'un pays à l'autre. Veuillez contacter votre distributeur ou le vendeur régional pour les informations concernant la politique de service et la garantie applicable. Veuillez-vous assurer de bien comprendre les politiques et les procédures relatives à la garantie. Il est de la seule responsabilité du distributeur de mettre en place une politique de garantie dans le respect des lois et réglementations locales. Veuillez signaler vos commentaires et plaintes au distributeur ou au fabricant et rapportez votre satisfaction et votre bonheur comme recommandation à vos amis pour qu'ils en sachent plus sur l'excellence de Roboclean d'Aura.

Conforme à la réglementation WEEE



Ce symbole sur le produit ou l'emballage indique que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Vous contribuerez à la protection de la nature et à la santé humaine lorsque vous vous séparez de ce produit correctement. L'élimination inappropriée peut nuire à l'environnement et à la santé humaine. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le recyclage de ce produit auprès de votre municipalité, le service de collecte des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

