

 aura
roboclean



Set de lavage

CE



Comment utiliser correctement le Set de Lavage

Vous pouvez effectuer l'opération de lavage en utilisant le Set de Lavage d'Aura avec l'appareil Roboclean d'Aura. Ce manuel vous familiarisera avec les accessoires du Set de Lavage et vous permettra d'effectuer vos opérations de lavage sans difficultés.

Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel avant de commencer l'opération de lavage afin de mieux connaître les fonctions d'ensemble de lavage et, si possible, d'effectuer la première opération de lavage avec notre représentant.

Nous vous recommandons d'utiliser le shampoing de tapis Aura spécialement conçu pour obtenir les meilleures performances et résultats et pour éviter d'endommager l'ensemble du Set de Lavage.



LES ACCESSOIRES DU SET DE LAVAGE

- 1- Ensemble du tuyau de lavage
- 2- Déclencheur
- 3- Panneau de contrôle du déclencheur
- 4- Vanne de contrôle du déclencheur
- 5- Adaptateur de tube télescopique
- 6- Adaptateur d'entrée de tuyau
- 7- Ensemble transparent du tuyau
- 8- Tête de connexion mâle
- 9- Vanne anti-retour sur le corps d'appareil
- 10- Brosse pour le lavage de tapis
- 11- Adaptateur de lavage pour surfaces dures
- 12- Brosse de lavage pour sièges et sofas
- 13- Pincettes de soutien du tuyau
- 14- Ensemble de tuyau d'aspiration d'eau
- 15- Shampoing pour lavage de tapis

Installation et fonctionnement du Set de Lavage



- 1 Pour mettre de l'eau dans le bac de lavage, ouvrez les loquets de verrouillage, mettez le corps principal de côté et retirez le réservoir d'eau sale.



- 2 Remplissez le bac d'eau propre avec de l'eau jusqu'à la marque de niveau d'eau (environ 3,6 litres).



- 3 Ajoutez la quantité de shampooing indiquée sur la bouteille pour le lavage de tapis.



- 4 Montez l'ensemble du filtre d'aspiration d'eau dans le trou qui se trouve sur le bac d'eau sale, puis appuyez et tournez à droite.



- 5 Placez le bac d'eau sale vide sur le bac d'eau propre et fermez les loquets sur le corps principal.





- 6 Montez la brosse de lavage de tapis sur le tube télescopique jusqu'à ce que la goupille de verrouillage soit en place.



- 7 Placez l'extrémité dentée du tuyau transparent de lavage à la fin du pulvérisateur d'eau de la brosse de lavage de tapis, puis verrouillez-le en le tournant à 90 degrés vers la gauche ou vers la droite.



- 8 Montez l'autre extrémité du tuyau transparent dans la vanne anti-retour sous la gâchette en le poussant dedans. Assurez-vous qu'il soit bien verrouillé et en place. Lorsque vous voulez enlever le tuyau de la vanne de contrôle, vous pouvez relâcher le tuyau en appuyant sur le bouton gris sous la vanne anti-retour.



- 9 Assurez-vous que la télécommande soit bien placée en toute sécurité dans son logement sur la gâchette.




- 10 Fixez le tuyau transparent de lavage sur le tube télescopique.



- 11 Fixez le tuyau de lavage sur le corps d'appareil de sorte que l'extrémité d'entrée d'eau et la vanne anti-retour qui se trouve sur le corps d'appareil se rencontrent.



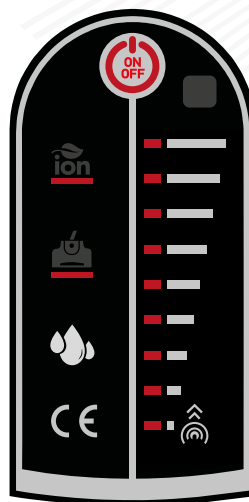

- 12 Pour utiliser la fonction de lavage, branchez l'appareil puis mettez-le en position d'attente (standby) après que toutes les connexions aient été effectuées.
- 13 Vous pouvez démarrer le moteur d'aspiration en touchant le symbole On/Off [] sur le panneau de contrôle du corps d'appareil ou sur le bouton On/Off qui se trouve sur le panneau de commande du déclencheur.
- 14 Vous pouvez régler la puissance d'aspiration en utilisant le curseur sur le panneau de contrôle du corps ou les boutons (+) / (-) sur le panneau de commande du déclencheur.
- 15 Placez la brosse de lavage sur la surface à laver. Actionner la pompe en appuyant le bouton [] de lavage sur le panneau de contrôle qui va ensuite vaporiser de l'eau.
- 16 Pour aspirer l'eau, pressez la brosse de lavage et tirez-la vers vous.
- 17 Tirer et pousser fréquemment la brosse de lavage adouci la saleté. Lancer l'opération de lavage de l'endroit le plus sale de votre tapis ou fauteuils, puis nettoyez toute la surface.

Vous pouvez utiliser la fonction de lavage seulement à travers le panneau de commande du déclencheur. Le symbole [] de lavage sur le panneau du corps de l'appareil indique uniquement que la pompe à eau est en marche.



- 18 Rincez les lieux qui ont été en contact avec l'eau de lavage avec de l'eau sans shampooing.
- 19 Arrêtez la pompe à eau en appuyant sur le bouton [] à laver du panneau de commande du déclencheur. Afin d'avoir la surface sèche au plus vite, aspirez le tout une dernière fois avec la brosse de lavage sans pulvérisation d'eau.
- 20 Videz l'eau sale à l'intérieur du bac d'eau sale chaque fois que vous remplissez le bac d'eau propre. La capacité du réservoir d'eau sale est à la barre de niveau; trop d'eau va provoquer du bruit et des vibrations dans votre appareil. Si cela se produit, éteignez immédiatement votre appareil et videz l'eau du bac d'eau sale.
- 21 Lorsque le tapis que vous avez lavé est complètement sec, vous pouvez lisser la surface du tapis en passant l'aspirateur avec la brosse électrique par dessus.
- 22 Lorsque vous avez terminé le nettoyage, nettoyez bien les bacs à eau et les tubes avant de ranger l'appareil.
- 23 Pour sécher les tubes et le tuyau, retirez le couvercle du panneau arrière et branchez le tuyau dans la sortie d'air. Ensuite, mettez en marche l'appareil pendant 5 à 10 minutes.
- 24 Lorsque vous avez terminé, éteignez l'appareil en appuyant sur le symbole [] On/Off qui se situe sur le panneau de contrôle du corps d'appareil ou sur le bouton On/Off qui se trouve sur le panneau de commande du déclencheur.

Veillez svp effectuer les opérations suivantes si vous voyez que la pompe ne fournit pas d'eau pendant l'opération de lavage:

- Vérifiez à nouveau si l'ensemble de lavage est installé comme décrit dans le livret.
- Retirez le filtre qui se situe à l'intérieur du bac d'eau sale et vérifiez s'il est bloqué. Nettoyez-le s'il est bloqué.
- Apportez votre appareil au fournisseur de service le plus proche si le problème persiste.

! ATTENTION

Après chaque opération, n'oubliez pas de mettre de l'eau propre dans le bac d'eau propre et de faire fonctionner votre appareil pendant 5 à 10 minutes pour rincer l'unité de lavage.

