



robowash



MANUEL D'UTILISATION



Veillez lire avant utilisation

- Votre appareil est doté d'une fonction de protection du moteur qui empêche le moteur de surchauffer et de brûler. Cette fonction arrête le moteur dans les cas où des matériaux tels qu'un fil, un nylon sont attachés au rouleau ou si la brosse est fortement salie ou forcée. Si une telle situation se produit, débranchez l'appareil de la prise de courant, retirez les parties qui forcent le rouleau et redémarrez votre machine.

- Robowash ne peut être utilisé que pour le lavage de tapis.

- Il n'est pas recommandé d'utiliser Robowash sur les tapis à motifs en cuir, tissés à la main, à poils souples et à poils longs, ainsi que sur les surfaces recouvertes de cuir, les fauteuils, les sofas et les lits.

- Avant l'entretien et le nettoyage, veillez à débrancher l'appareil de la prise de courant.


- L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Assurez-vous que l'utilisation du Robowash est sûre en lisant les instructions de lavage des tapis que vous voulez laver. Sinon, vous risquez d'endommager le tapis. Dans ce cas, notre société ne peut être tenue responsable.

- Vérifiez toujours que l'appareil ou le cordon d'alimentation n'est pas endommagé avant d'utiliser votre appareil. En cas de dommage, n'utilisez pas l'appareil et contactez le fournisseur de services agréé le plus proche.

- N'essayez pas de réparer votre appareil en cas de problème de fonctionnement ou si vous soupçonnez un problème quelconque. Contactez un fournisseur de services agréé pour obtenir de l'aide.

Accessoires

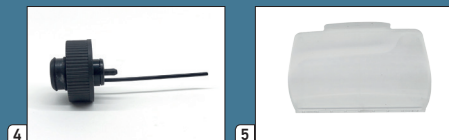

- 1- Bac à eau
- 2- Loquet de fixation du joint
- 3- Cordon d'alimentation
- 4- Valve de contrôle
- 5- Couverture frontal

Installation



1- Attachez le tube télescopique à l'adaptateur de tube à l'extrémité du tuyau d'aspiration et mettez la goupille de verrouillage à sa place.

2- Attachez l'autre extrémité du tube télescopique à la partie jointe du Robowash de manière à ce que la goupille de verrouillage s'insère dans son emplacement.

3- Branchez le cordon d'alimentation du Robowash dans la prise située sous la gâchette.

4- Poussez le verrou au milieu du tube dans le sens de la flèche et réglez la longueur à la taille souhaitée.

5- Retirez le bac à eau du Robowash en le tirant vers le haut. Retournez le bac et retirez le bouchon (valve de contrôle). Remplissez-le d'eau du robinet.

6- Mettez deux bouchons de shampoing pour tapis Aura (une quantité excessive de shampoing provoquera la formation de mousse et vous empêchera de nettoyer efficacement). Fermez bien le bouchon et mettez le bac à eau à sa place.

7- Avant de commencer le nettoyage, libérez le tube de sa position verticale en appuyant sur le loquet de fixation du joint sur le Robowash.

Votre appareil est prêt pour utilisation



Avertissement !

Le voyant bleu s'allume lorsque la pompe commence à injecter de l'eau.

Utilisation et entretien

Avertissement !

Vous pouvez faire fonctionner Robowash uniquement à partir de la télécommande.



Avant de commencer à utiliser l'appareil, assurez-vous que votre télécommande est branchée dans la prise située sur la partie déclencheur du tuyau d'aspiration de la poussière.

Par la télécommande :

- Démarrez votre Roboclean en appuyant sur le bouton On/Off (Marche/Arrêt).

- Pour pulvériser de l'eau sur la surface à laver, démarrez la pompe à eau en appuyant sur le symbole .

- Pour broser et aspirer la surface, appuyez sur le symbole * et mettez en marche la brosse rotative de votre appareil. Lorsque le Robowash démarre, votre appareil fonctionne automatiquement au niveau maximum. Pour le nettoyage de la surface, vous pouvez déplacer le Robowash en avant et en arrière sur la surface pendant que sa brosse rotative fonctionne. Par conséquent, vous pouvez à la fois broser la surface et aspirer l'eau sale sur la surface.

Lorsque le processus de lavage est terminé, arrêtez l'appareil en appuyant sur le bouton On/Off de la télécommande ou sur le symbole On/Off du corps de l'appareil et débranchez la fiche de la prise.

Après utilisation, retirez le bac d'eau de son emplacement.

Lavez l'intérieur sous le robinet. Après le lavage, laissez sécher le bac à eau et le bouchon.

Pour nettoyer le couvercle avant, tirez-le vers le haut et retirez-le du Robowash. Utilisez une lingette ou un chiffon humide pour nettoyer la surface avant de l'appareil. (N'essayez pas de nettoyer le corps principal en versant de l'eau ou en le lavant. Cela pourrait endommager les composants électriques de l'appareil).

Votre appareil est prêt pour utilisation



Avertissement !

Si vous décidez d'utiliser Roboclean avec un autre accessoire après avoir utilisé Robowash, mettez d'abord votre appareil en mode veille à l'aide de la télécommande, puis changez d'accessoire. Si vous changez d'accessoire pendant que le moteur de votre appareil est en marche, votre appareil passera automatiquement en mode veille.

Si la brosse rotative se bloque pendant le nettoyage, votre appareil s'éteint automatiquement. Dans ce cas, vous pouvez le redémarrer en appuyant sur le bouton On/Off situé sur la télécommande.



