

 aura
roboclean
Pro




► GEBRAUCHSANLEITUNG

CE



**GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018**

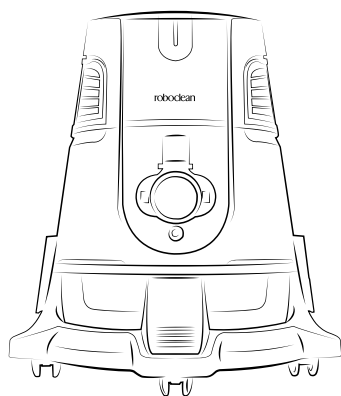



Rated and certified for you



TRUSTMARK

Lieber Kunde,

**Wir gratulieren Ihnen zum Kauf von einem
AURA ROBOCLEAN SPLUS.**

Sie haben eine große Entscheidung für die Gesundheit Ihrer Familie getroffen.

Wir empfehlen Ihnen, dieses Handbuch gründlich durchzulesen und als künftige Referenz gut aufzubewahren, um Ihr Produkt so effektiv wie möglich einzusetzen.

Mit dem Besitz dieses Produkts:

- Sie können Staub und Milben aus jeder Ecke Ihres Hauses, Möbel wie Teppiche, Sofas, Betten und andere Materialien und Oberflächen entfernen;
- Sie können mit der Auswahl von Aura Düften Ihr Haus erfrischen;
- Mit der Ionisator-Funktion können Sie die Luft in Ihrem Haus reinigen.

roboclean
SPLUS

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor Gebrauch sämtliche Anweisungen.

! WARNUNG: Um das Risiko von elektrischen Schlägen für den Anwender zu reduzieren, Benutzung nur im Innenbereich.

! WARNUNG: Um die Gefahr von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen bei der Nutzung von Elektrogeräten zu reduzieren, sollten grundlegende Vorsichtsmaßnahmen immer befolgt werden.

Diese Instruktionen aufbewahren

- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Nicht im Freien und auf nassen Flächen benutzen.
- Prüfen Sie ob Ihre Energieversorgung der Spannung, welche auf dem Etikett der technischen Angaben Ihres Gerätes entspricht und stecken Sie es erst dann ein.
- Benutzen Sie dieses Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben ist. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zusatzgeräte.
- Dieses Gerät ist mit Doppelisolierung versehen (Schutzklasse II). Benutzen Sie nur identische Ersatzteile. Siehe Instruktionen für die Wartung von doppelisolierten Geräten.
- Dieses Gerät muss nicht geerdet werden, es kann sicher an jeder Steckdose benutzt werden.
- Bitte vor Gebrauch immer überprüfen, ob das Gerät oder Stromkabel beschädigt ist. Sollte ein Schaden ersichtlich sein, betreiben Sie Ihr Gerät nicht und wenden Sie sich bitte an den nächsten autorisierten Serviceanbieter.
- Lassen Sie das Gerät nicht eingesteckt, wenn es nicht benutzt wird. Schalten Sie Ihr Gerät aus, bevor Sie es aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie nicht am Kabel, um das Gerät auszustecken, denn das kann zu Schäden am Stecker und an der Steckdose führen.
- Ihr Gerät ist mit einem Kabel-Rückspulmechanismus ausgestattet. Schieben Sie das Kabel nicht mit Gewalt hinein, benutzen Sie diesen Mechanismus nicht, wenn es nicht notwendig ist und erlauben Sie Kindern nicht damit zu spielen. Halten Sie das Kabel beim Aufrollen auf die Kabeltrommel. Vermeiden Sie ein gewaltsames und unkontrolliertes Zurückspulen, indem Sie das Kabel beim Zurückspulen in der Hand halten.

- Bewegen Sie Ihr Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel. Stellen Sie sicher, dass keine Türen oder andere Objekte mit scharfen Kanten das Netzkabel aufhalten und halten Sie es fern von heißen Oberflächen.
- Das Netzkabel sollte regelmäßig überwacht werden. Ein Gerät mit einem geschädigten Netzkabel sollte nicht betrieben werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, sollte es mit einem speziell vorbereiteten Kabel oder einem Kabelsatz oder vom Hersteller oder einem autorisierten Serviceanbieter ersetzt werden. Diese Handlung sollte nur von einem autorisierten Serviceanbieter durchgeführt werden.
- Erlauben Sie Kindern nicht es als Spielzeug zu benutzen. Beim Einsatz in der Nähe von Kindern ist Vorsicht geboten.
- Bedienen Sie das Gerät oder den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Setzen Sie keine Gegenstände auf die Öffnungen. Betreiben Sie es nicht, wenn eine Öffnung verstopft ist; halten Sie es frei von Staub, Fusseln und allem, was den Luftstrom verringern könnte.
- Halten Sie Haare, lose Kleidungsstücke, Finger und alle Körperteile fern von den Öffnungen und den beweglichen Teilen.
- Seien Sie bei der Reinigung von Treppen vorsichtig.
- Saugen Sie keine brennenden oder rauchenden Gegenstände wie Zigaretten, Streichhölzer, Glut oder heiße Asche auf. Benutzen Sie das Gerät nicht, um entzündliche oder brennbare Flüssigkeiten wie Kraftstoff zu reinigen oder setzen Sie es nirgends ein, wo diese Materialien vorhanden sein könnten.
- Benutzen Sie das Gerät nie, um aus einem Kamin Rauch aufzusaugen oder das Innere eines Rohrs zu reinigen und einschließlich, aber nicht beschränkt auf diese, saugen Sie keine Materialien wie Öl, Ruß, Keramikpulver, Kalk, Gips, Gipskarton-Staub, usw. auf.
- Niemals das Gerät einsetzen, um toxische flüchtige Stoffe oder Substanzen zu reinigen, oder nie in der Nähe dieser, eine Reinigung durchführen.
- Überprüfen Sie immer, ob der Separator auf dem Motor Ihres Gerätes nach der Reinigung richtig eingesetzt wurde. Betreiben Sie Ihr

Gerät auf keinen Fall ohne Separator, Wasser oder Pollenfilter.

- Ihr Gerät ist mit einem thermischen Motorschutzschalter ausgestattet, der eine Überhitzung und Beschädigung des Power-Düsen-Motors verhindert. Diese Funktion stoppt und schützt den Motor, wenn Objekte in die Power-Düsen-Bürste gelangen, die Bürste zu stark verschmutzt oder angespannt ist. Sorgen Sie sich nicht, wenn der Motor plötzlich stoppt; ziehen Sie den Netzstecker heraus und entfernen Sie die Objekte, die den Motor belasten. Danach können Sie Ihr Gerät weiter benutzen.
- Wenden Sie die Power-Düse nicht auf nassen Flächen und bei Reinigung von Wasser oder Flüssigkeiten an. Verwenden Sie es nur für die Reinigung auf trockenen Flächen und Objekten.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Anschließen und Trennen des Schlauchs oder der Power-Düse immer aus.
- Ziehen Sie vor jeder Reinigung oder Wartung des Gerätes den Stecker heraus. Schalten Sie alle Funktionen aus, bevor Sie es ausstecken.
- Der Schlauch enthält elektrische Leitungen. Benutzen Sie es nicht, wenn es beschädigt, abgeschnitten oder durchgebohrt ist. Vermeiden Sie es, scharfe Gegenstände aufzusaugen. Vermeiden Sie den Kontakt von Wasser mit dem Saugschlauch, denn es strömt Strom hindurch.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, sobald eine angemessene Aufsicht vorhanden ist oder diese eine ausführliche Anleitung zur sicheren Benutzung des Gerätes in einer Art und Weise erhalten haben, die für sie verständlich ist und sie über die damit verbundenen Gefahren informiert wurden. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und Wartung sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Versuchen Sie nicht im Falle einer Funktionsstörung oder aufgrund einer nachteiligen Bedingung, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich für Hilfe, an einen autorisierten Serviceanbieter.



aura robooclean





Premium-Funktionen Ihres Geräts

- 1 Staubbeutelfrei, Wasserfiltersystem welches mit einem speziell entwickelten Separator und einem Wasserbecken, 99.99 % des Staubs einfängt.
- 2 Unterbrechungsfreie Saugleistung aufgrund eines Wasserfiltrationssystems, das blockierungsfrei ist.
- 3 Das besondere Tiefenreinigungsteil, mit spiralförmigen Zylinder, welches mit einem elektrischen 150 Watt Motor betrieben wird.
- 4 Vielfältiges Zubehör mit verschiedenen Funktionen, geeignet für jegliche Art von Reinigung.
- 5 4-in-1 Gerät mit den folgenden Funktionen: Ionisator, Aromatisierer, Staubsauger und Tiefenreiniger.
- 6 Ergonomisches Design.
- 7 Leichte Aufstellung und Benutzung.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Saugleistung	: 900 Watt
Spannung	: 220-240V AC, 50-60 Hz
Saugfließrate	: 200 m³/h
Saugdruck	: 1900 mmSS (190 mbar)
Kapazität Schmutzwasserbecken	: 1,8 l
Kapazität Reinwasserbecken	: 3,6 l
Power-Düse-Motorleistung	: 150 Watt
Schutzklasse	: II

GESCHWINDIGKEIT (rpm)

1. Schritt : 7.500	6. Schritt : 15.000
2. Schritt : 9.000	7. Schritt : 16.500
3. Schritt : 10.500	8. Schritt : 18.000
4. Schritt : 12.000	9. Schritt : 19.000
5. Schritt : 13.500	





18



19


GEHÄUSEAUFSTELLUNG

- 1- Touchscreen Bedientafel
- 2- Ein/Aus-Taste
- 3- Griff
- 4- Power-Düse-Abdeckung
- 5- Power-Düse-Steckdose
- 6- Saugdüsenanschluss
- 7- Kabel mit Stecker
- 8- Rückenseite Abdeckung
- 9- Ion-Ablasskanal
- 10- Separator
- 11- Separator-Nut
- 12- Separator Reinigungsbürste
- 13- Pollen-Filter
- 14- Sicherheitsschalter-Vorrichtung
- 15- Verschlussriegel
- 16- Innenbeleuchtung
- 17- Wagen
- 18- Reinwasserbecken
- 19- Schmutzwasserbecken



ZUBEHÖRE

- 1- Power-Düse
- 2- Power-Düse-Verbindungsstück
- 3- Verbindungsstückriegel
- 4- Power-Düse-Kabel
- 5- Auslösergriff & Schlauch
- 6- Auslöser
- 7- Auslöser-Bedienfeld
- 8- Kontrollsicherheitsverriegelung
- 9- Teleskoprohr-Adapter
- 10- Schlauch-Adapter
- 11- Fernbedienung
- 12- Teppich- und Hartbodendüse
- 13- Hartbodendüse (Alternative)
- 14- Kabel-Rückhalteklammer
- 15- Duft-Set
- 16- Vakuumierbeutel
- 17- Teleskoprohr
- 18- Polsterdüse
- 19- Saugstabdüse
- 20- Rundbürste
- 21- Blas & Saug-Zubehör
- 22- Fugendüse



17



18



19



20



21



22



Aufstellung und Bedienen des Roboclean

TOUCHSCREEN - BEDIENTAFEL

() EIN/AUS: Sie können Ihr Gerät starten und stoppen, indem Sie dieses Symbol für 1 Sekunde berühren.

Wenn das Gerät eingesteckt ist, leuchtet dieses Symbol weiß, um seine Bereitschaftsposition anzuzeigen und rot während des Betriebs.

() SCHIEBEREGLER: Sie können die Saugleistung auf neun verschiedene Stufen einstellen, indem Sie den Schieberegler mit dem Finger nach oben und nach unten führen oder mit einer einzelnen Berührung gleich auf die gewünschte Stufe bringen.

() POWER-DÜSE Sie können die Tiefenreinigungsfunktion durch Berühren dieses Symbols aktivieren.

() IONISATOR: Sie können die Ionisierungsfunktion durch Berühren dieses Symbols aktivieren.

FERNBEDIENTAFEL

Sie können die Fernbedienung entweder auf dem Griff oder separat vom Griff einsetzen. Die Fernbedienung lösen Sie, indem Sie die Sicherungsverriegelung an sich ziehen.

Wenn Sie es wieder platzieren möchten, schieben Sie die Vorderseite der Bedienung ins Gehäuse auf dem Griff und drücken danach den hinteren Teil sanft hinein.



EIN/AUS

Saugleistung Stufentasten

Power-Düse

Ionisator

LCD-Display







FÜLLEN DES BECKENS MIT WASSER

1- Lösen Sie die Verriegelungen auf beiden Seiten des Geräts. Trennen Sie das Hauptgehäuse vom Wasserbecken.

2- Füllen Sie das Schmutzwasserbecken mit sauberem Wasser bis an die Spitze der Meßstelle in der Mitte. Die zu füllende Wassermenge liegt bei ca. 1,8 L. (Bitte beachten Sie, dass das Wasser nicht die Höhe der Meßstelle überschreitet.)

! Benutzen Sie das Gerät nicht ohne Wasser.

3- Stellen Sie das, mit wassergefüllte, Becken in das Reinwasserbecken und setzen Sie es auf den Wagen.

4- Sichern Sie das Gehäuse am Wagen mit den Verriegelungen.

ANBRINGEN DES SAUGSCHLAUCHS AM GEHÄUSE

5- Heben Sie die Ablassabdeckung des Gehäuses nach oben, wie in der Abbildung dargestellt.

6- Drücken Sie den Schlauchadapter am Ende des Saugschlauchs in die Verriegelung an den Seiten und sichern Sie es am Gehäuse, indem Sie es schieben bis die Stecker und Schlösser ineinandergreifen. Vergewissern Sie sich, dass es verriegelt ist, indem sie leicht am Schlauch ziehen.

7- Um den Saugschlauch vom Gehäuse zu trennen, drücken Sie die Klammern des Schlauchadapters an beiden Seiten und ziehen den Schlauch an sich.

! WARNUNG

Dieser Schlauch enthält elektrische Leitungen;

- Es sollte nicht zum Aufsaugen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten eingesetzt werden.
- Bei Reinigungsarbeiten nicht ins Wasser tauchen.
- Der Schlauch sollte regelmäßig überprüft und bei einer vorhandenen Beschädigung nicht verwendet werden.



1



2




4



3

Einrichtung der Power-Düse

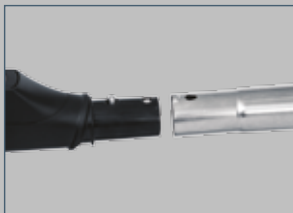

1- Installieren Sie das Teleskop-Rohr mit dem Rohradapter, am Ende des Saugschlauchs, sodass der Sperrstift einrastet.



2- Installieren Sie das andere Ende des Teleskop-Rohres mit dem Verbindungsteil der Power-Düse, sodass der Sperrstift einrastet.



3- Stecken Sie das Kabel der Power-Düse in den zweireihigen Stecksockel unter dem Auslöser-Arm.



4- Installieren Sie die Kabelhalterklemmen auf dem Teleskoprohr in gleichmäßigen Abständen voneinander, sodass diese das Kabel der Power-Düse halten. Um die Länge des Teleskoprohrs einzustellen, drücken Sie die Taste in der Mitte des Rohres, in Pfeilrichtung und stellen Sie das Rohr auf die gewünschte Länge ein.



5- Vor dem Saugen drücken Sie den Halteriegel des Verbindungsteils an der Power-Düse, um diese von der aufrechten Position zu lösen.



NUTZUNG UND RÜCKSPULEN DES NETZKABELS

1- Ziehen Sie den Stecker aus dem Gehäuse.

2- Nach dem Einstellen der gewünschten Länge und dem Hören des Klicks, können Sie es loslassen. Diese Aktion wird das Kabel sperren und verhindern, dass es sich ins Gehäuse zurückspulen kann. Die rote Linie auf dem Kabel zeigt das Ende des Kabels an. Ziehen Sie das Kabel nicht weiter heraus, wenn Sie die Markierung sehen.

3- Nachdem alle Verbindungen durchgeführt wurden,

stecken Sie das Gerät ein und bringen Sie es in die Standby-Position.

4- Wenn Sie möchten, dass das Netzkabel wieder ins Gehäuse gezogen wird, genügt es, leicht zu ziehen und dann locker lassen. Halten Sie das Kabel in der Hand, um sicherzustellen, dass es in einer kontrollierten Art und Weise ins Gehäuse gezogen wird.

5- Lassen Sie nie Kinder mit dem Kabel spielen.



BENUTZUNG DER POWER-DÜSE

a. Wenn Sie das Gerät einsetzen möchten, bedienen Sie es vom Bedienfeld am Gehäuse;

- Aktivieren Sie den Saugmotor durch das Berühren des [⏻] Ein/Aus-Symbols.
- Aktivieren Sie die Power-Düse durch das Berühren des [⚙] Symbols. Drücken Sie die gleiche Taste nochmals, um es zu stoppen.

b. Falls Sie das Gerät vom Auslöser-Bedienfeld bedienen möchten;


- Starten Sie den Motor, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken.
- Starten Sie die Power-Düse durch Berühren

der [⚙] Taste. Drücken Sie die gleiche Taste nochmals, um es zu stoppen.

Wenn Sie die Power-Düse aktivieren, wird Ihr Gerät automatisch in der maximalen Stufe beginnen zu laufen.

Nachdem Sie fertig sind mit dem Staubsaugen, stoppen Sie das Gerät durch das Drücken der Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung oder durch das Berühren des [⏻] Ein/Aus-Symbols am Gehäuse und stecken Sie das Gerät aus.

Sichern Sie das Teleskoprohr, indem Sie es nach vorne drücken, um es in die aufrechte Position zu bringen, falls erforderlich.

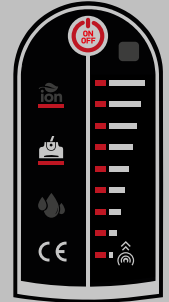

! WARNUNG

• Benutzen Sie die Power-Düse nicht um Wasser oder Flüssigkeiten aufzusaugen und setzen Sie es nicht bei feuchten Flächen ein.

• Benutzen Sie die Power-Düse nicht auf einer Lederoberfläche, bei Teppichen aus Tierhaut, Fell oder Haaren, bei zottigen Teppichen, handgemachten Teppichen, Aloe-Vera-Matratzen oder Teppichen aus Weichfasern.

• Es wird nicht empfohlen, die Power-Düse für die Reinigung von Matratzen einzusetzen. Es wird empfohlen Matratzen mit der Roboclean Small-Power-Düse zu reinigen.

• Vor dem Einsatz der Power-Düse auf irgendeine Art von Fläche, wie Teppiche, Läufer, Polstermöbel oder Matratzen

lesen Sie bitte die Handbücher dieser Produkte durch. Die Power-Düse kann zu Schäden auf Oberflächen führen, die für die Reinigung mit der Power-Düse nicht geeignet sind.

• Falls die Power-Düse durch Borsten, Fasern und / oder andere Materialien behindert wird, versuchen Sie nicht, es einzusetzen, bevor nicht alle Hindernisse entfernt sind. Reinigen Sie den Zylinder und nehmen Sie die Aktivität wieder auf.

• Achten Sie darauf, vor der Durchführung einer Reinigung oder Wartung Ihres Roboclean, es auszustecken.

• Lassen Sie Ihre Kinder das Gerät nicht als Spielzeug oder ohne Aufsicht benutzen.

Aufstellung und Bedienen von sonstigem Zubehör

Wenn Sie eines der Zubehörteile verwenden möchtest, schließen Sie es am Gerät an, bevor Sie das Gerät am Netz einstecken.

a. Wenn Sie das Gerät einsetzen möchten, bedienen Sie es vom Bedienfeld am Gehäuse;

- Aktivieren Sie den Saugmotor durch das Berühren des [ϕ]

Ein/Aus-Symbols. Sie können die Saugleistung mit dem Schieberegler in 9 verschiedene Stufen einstellen.

b. Falls Sie das Gerät vom Auslöser-Bedienfeld bedienen möchten;

- Starten Sie den Motor, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken. Sie können die Saugleistung mit den (+) und (-) Tasten erhöhen oder reduzieren.

Nachdem Sie fertig sind mit dem Staubsaugen, stoppen Sie das Gerät, indem Sie die Ein/Aus-Taste auf der Bedientafel drücken oder das [ϕ]

Ein/Aus-Symbol am Gehäuse berühren und stecken Sie das Gerät aus.



1- Teppich- und Hartbodendüse

Für das tägliche Ausfegen von Vorhängen, Teppichen und Hartböden. Die Länge der Pinselfeder ist einstellbar, indem die Verriegelung bis an die Spitze des Zubehörs gedrückt wird.



2- Polster-Düse

Bei der Reinigung von Oberflächen wie Sitze und Sofas insbesondere bei Polster einsetzbar. Dank seiner speziell mit Rillen entworfenen Öffnungen, verhindert es Verschleiß auf Ihren Polsteroberflächen.



3- Rundbürste

Beim Abstauben von empfindlichen Objekten wie natürliche und künstliche Blumen, Vorhänge, Gemälde und Kleider etc. einsetzbar.



4- Fugenbürste

Einsetzbar beim Reinigen von schwer zugänglichen Stellen, wie Leerräume zwischen Schränken, Heizkörper und Fensterecken.



5- Fugen-Düse

Dieses Zubehör ist speziell entwickelt für das Reinigen von Fugen an Wänden entlang und Gelenke von Sessel und Sofas.



6- Easy Access Tool

Geeignet für das Reinigen von Stellen, die schwer zugänglich sind, wie Leerräume hinter Schränken, Garderoben und Heizkörper. Installieren Sie den Adapterkopf vom Blas & Saugzubehör (Nr. 21).



7- Blas- & Saug-Zubehör

Sie können Tastaturen und Elektrogeräte reinigen und ebenso ist es möglich, mit diesem speziellen Zubehör Spielzeuge aufzublasen.



8- Duft-Set

Legen Sie das gewünschte Parfüm in die Saugöffnung der Düse auf dem Gehäuse des Geräts, sprühen Sie ein paar Mal und dann entfernen Sie das Parfüm. Starten Sie den Motor und ein exzellenter Duft wird sich im ganzen Raum verbreiten.



9- Vakuumbbeutel

Einsetzbar bei der notwendigen Reinigung von Objekten, wie Kissen, Decken usw., deren Innenbereiche schwer zu reinigen sind, indem Sie die Objekte in diese speziellen Beutel stecken und für 3 bis 4 Minuten saugen. So wird das Innere dieser Artikel von Staub und Milben befreit.

Außerdem können Sie das Volumen von platzinnehmenden Objekten wie Decken, Bettwäsche usw. reduzieren und können diese somit platzsparend für längere Zeit lagern.



roboclean
Pro

Max. 150 W

Ionisierende Funktion

Um die Negativ-Ionen-Funktion effizienter auszuführen, entfernen Sie die Rückwandabdeckung und schalten Sie den Motor auf Stufe 1. Aktivieren Sie die Ionisator-Funktion durch das Drücken auf das Ion-Symbol auf dem Touch-Panel oder durch das Drücken der Taste ION auf dem Bedienfeld.



NEGATIV-IONE (-) UND IHRE BEDEUTUNG FÜR DIE FRISCHLUFTQUALITÄT

- Negative Ionen ziehen elektrostatisch den positiv geladenen Staub in Form von Ionengruppen in der Luft an und führen dazu, dass diese sich erschweren und auf die nächste Oberfläche fallen.
- Dieses Zubehör hilft Ihnen, die Existenz von Bakterien und Pilzen in der Luft mit einer Oxidationswirkung zu reduzieren.
- Verringerung der Häufigkeit von Asthma und Atemwegserkrankungen.
- Linderung von Müdigkeit, Depressionen, Nervosität und Stress;
- Steigerung der geistigen Klarheit und Effizienz bei der Arbeit;
- Entlastung von Migräne und Kopfschmerzen;
- Verbesserung des pH-Gleichgewichts des Körpers;
- Effektivere Atmung;
- Verbesserung der Schlafqualität;
- Entlastung der Erreger für Allergieattacken und Heuschnupfen

Reinigung und Wartung von Roboclean

! Ziehen Sie vor jeder Reinigung oder Wartung des Geräts den Stecker heraus.

ENTLEERUNGS- UND REINIGUNGSVERFAHREN DES BECKENS

Achten Sie darauf, dass das Wasser aus dem Becken ganz ausgewischt wird, bevor Sie die Maschine aufräumen, um Korrosionen im Inneren des Motors vorzubeugen. Entleeren Sie bitte nach jedem Einsatz das Wasser aus dem Becken und reinigen Sie es. Um dies durchzuführen, trennen Sie das Becken vom Gehäuse, indem Sie die Verriegelungen an der Seite lösen. Schütten Sie das schmutzige Wasser aus. Entfernen Sie den groben Schmutz im Becken. Wir empfehlen ein häufiges Wechseln des Wassers während der Reinigung.



Vergessen Sie nicht, das Wasserbecken zu entleeren und gründlich auszuspülen, wenn Sie die Reinigung abgeschlossen haben, um die Bildung von unangenehmen Gerüchen zu vermeiden.

! Benutzen Sie das Gerät nicht ohne Wasser.



REINIGEN DES SEPARATORS

Entnehmen und reinigen Sie den Separator nach jeder zweiten oder dritten Anwendung. Nehmen Sie die Reinigungsbürste des Separators aus seinem Slot im Gehäuse. Entfernen Sie die Schraubenmutter des Separators mit der Mutterschlüssel auf der Bürste. Entfernen Sie den Separator und reinigen Sie die Innen- und Außenseite des Separators mit Seifenlauge mithilfe der Reinigungsbürste des Separators. Setzen Sie es nach dem Trocknen wieder ein. Platzieren Sie die Schraubenmutter auf dem Separator und ziehen Sie es mit der Mutterschlüssel fest. Vergessen Sie nicht, die Bürste des Separators nach Abschluss des Vorgangs zu montieren.

! Verwenden Sie Ihr Gerät auf keinen Fall ohne Separator.



ERSETZEN DES POLLENFILTERS

Ersetzen Sie den Pollenfilter auf Ihrem Gerät nach 5-6 Monaten mit dem Reservefilter, welches mit dem Produkt mitgeliefert wurde. Zum Wechseln des Filters ziehen Sie die Verriegelung an der Filterabdeckung und entfernen Sie die Abdeckung. Ersetzen Sie den alten Filter mit der Neuen und schließen Sie die Filterabdeckung. Sie sollten diese neuen Pollenfilter durchschnittlich einmal pro Jahr ersetzen.

! Betreiben Sie Ihr Gerät niemals ohne Pollenfilter.



ERSETZEN DER BATTERIEN VON DER FERNBEDIENUNG

Auf der Fernbedienung, die auf dem Auslösermechanismus Ihres Gerätes platziert ist, werden CR123A Batterien verwendet. Der Hinweis auf schwache Batterien () erfolgt auf der Batterieanzeige auf dem Display der Fernbedienung.

Sie können sich neue Batterien bei unseren autorisierten Serviceanbietern beschaffen



Schieben Sie den Deckel in Pfeilrichtung, um das Batteriefach zu öffnen

WARTUNG VON DOPPELT ISOLIERTEN GERÄTEN

Bei doppelt isolierten Geräten sind anstelle der Erdung zwei Isolationssysteme vorgesehen. An einem doppelt isolierten Gerät ist keine Erdungsvorrichtung vorgesehen, und es sollte auch keine Erdungsvorrichtung am Gerät angebracht werden. Die Wartung eines doppelt isolierten

Geräts erfordert äußerste Sorgfalt und Kenntnis des Systems und sollte nur von qualifiziertem Roboclean-Servicepersonal durchgeführt werden. Ersatzteile für ein doppelt isoliertes Gerät müssen identisch mit den Teilen sein, die sie ersetzen.

Störungsbehebung

PROBLEME	GRÜNDE	LÖSUNGSEMPFEHLUNGEN
• Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	• Stromversorgung nicht verfügbar oder das Gerät ist nicht angeschlossen. • Der Motorschutzschalter ist nicht eingeschaltet. • Das Kabel, der Stecker oder der Motor ist defekt.	• Stecken Sie das Netzkabel sorgfältig in die Steckdose. • Öffnen Sie die Verriegelungen und setzen Sie das Hauptgehäuse noch einmal fest auf das Becken. • Wenden Sie sich an einen autorisierten Serviceanbieter.
• Nicht ausreichende Saugleistung.	• Das Saugrohr ist eingerissen oder durchbohrt. • Die Sauglinie ist vielleicht blockiert. • Der Separator ist schmutzig.	• Ersetzen Sie es mit einem Neuen. • Prüfen Sie die Sauglinie und entfernen Sie alle Hindernisse. • Reinigen Sie den Separator.
• Es sprüht Staub und Partikel.	• Separator blockiert oder nicht richtig installiert. • Kein Wasser oder sehr niedriger Wasserspiegel im Schmutzwasserbecken. • Wasser im Schmutzwasserbecken zu sehr verschmutzt. • Pollenfilter zu sehr verschmutzt.	• Reinigen Sie den Separator und vergewissern Sie sich, dass es richtig installiert ist. • Füllen Sie Wasser in das Schmutzwasserbecken bis zur Spitze der Meßstelle. • Wechseln Sie das Wasser im Schmutzwasserbecken. • Ersetzen Sie den Pollenfilter.
• Ungewöhnliche Geräusche, Lärm oder Vibrationen.	• Separator blockiert oder sitzt nicht richtig. • Wasserspiegel im Schmutzwasserbecken ist zu hoch.	• Reinigen Sie den Separator und vergewissern Sie sich, dass es richtig installiert ist. • Prüfen Sie den Wasserspiegel im Becken. Wenn der Wasserstand zu hoch ist, entleeren Sie das Wasser, bis es unter der oberen Markierung der Meßstelle ist.
• Die Power-Düse funktioniert nicht.	• Verbindungen der Power-Düse sind vielleicht nicht richtig platziert.	• Prüfen Sie ob der Saugschlauch mit dem Gehäuse verbunden ist und ob die Power-Düse in der Steckdose unter dem Auslöser eingesteckt ist.
• Bürste rotiert nicht obwohl die Power-Düse in Betrieb ist.	• Ein Fremdojekt blockiert die Bürste.	• Reinigen Sie die Bürste und die Lufteinlässe.
• Die Fernbedienung funktioniert nicht.	• Batterien können schwach sein.	• Ersetzen Sie die Batterien mit Neuen.
• Das Gerät stoppte plötzlich während dem Betrieb.	• Die Bürste der Power-Düse kann übermäßig schmutzig sein oder Fremdkörper wie Seil, Nylon usw. können am Bürstenende festsitzen. In diesem Fall wird das Gerät stoppen, um das System zu schützen, z. B. das thermische Sicherungssystem wird aktiviert, welches den Motor stoppt.	• Prüfen Sie die Bürstenenden und entfernen Sie die Fremdojekte. • Schalten Sie dann das Gerät vom Touch-Bedienfeld am Gehäuse ab und starten Sie die Maschine von neuem.

Wenden Sie sich an einen autorisierten Serviceanbieter, wenn die Probleme auch nach der Durchführung der oben beschriebenen Maßnahmen weiterhin anhält.



Garantie-Zertifikat



AURA ROBOCLEAN BESITZER

Vor- und Nachname :
Telefonnummer :
Adresse :
Erwerbsdatum :

AURA ROBOCLEAN

Seriennummer des Gerätes :
Seriennummer der Power-Düse :
Rechnungsdatum :
Rechnungsnummer :

AURA ROBOCLEAN VERTREIBER

Firmenname :
Adresse :
Telefonnummer :
Sonstige Informationen :

AURA ROBOCLEAN HANDELSVERTRETER

Vor- und Nachname :
Telefonnummer :
Unterschrift :

Garantiebedingungen

Dieses Produkt ist hergestellt für den globalen Vertrieb und Verkauf.

Wenden Sie sich bitte an Ihren regionalen Händler oder Verkäufer hinsichtlich der Informationen über der Garantie- und Dienstleistungspolitiken, da sich die Garantiebedingungen und -zeiten für diese Art von Produkten je nach Land ändern können. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Richtlinien und Verfahren bezüglich der Garantie klar verstanden haben. Es liegt allein in der Verantwortung des Händlers, die Garantiebedingungen in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Verordnungen zu leisten. Bitte melden Sie Ihre Kommentare und Beschwerden an den Händler oder an den Hersteller und berichten Sie über Ihre Zufriedenheit und Freude bei Ihren Freunden, als Empfehlung für diese, damit sie mehr über die Excellence des Aura Roboclean erfahren.

Entspricht den WEEE-Vorschriften



Dieses Symbol auf dem Gerät oder auf der Verpackung zeigt, dass das Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden soll. Bitte geben Sie es auf der zur Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte bestimmten Sammelstelle ab. Durch sachgemäße Entsorgung Ihres überflüssig gewordenen Produktes beugen Sie die Beschädigung der Umwelt und der menschlichen Gesundheit vor. Unsachgemäße Entsorgung würde zur Schädigung der Umwelt und der menschlichen Gesundheit führen. Für die Wiederverwendung des Produktes wenden Sie sich für weitere Information an die nach ihrem Wohnort zuständigen Behörden, die örtliche Müllsammelstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

