

 aura
roboclean



Waschset

CE



Wie benutzt man das Reinigungs-Set effizient

Sie können mithilfe des Aura Reinigungs-Set mit dem Aura Roboclean Gerät Reinigungsvorgänge durchführen. Dieses Handbuch wird Sie mit dem Reinigungs-Set-Zubehör und der problemlosen Durchführung des Waschvorgangs vertraut machen.

Wir empfehlen Ihnen, dieses Handbuch vor Beginn des Reinigungsvorgangs sorgfältig durchzulesen, um die Funktionen des Reinigungs-Sets besser kennen zu lernen und wenn möglich den ersten Reinigungsvorgang zusammen mit unserem Vorführer/-in durchzuführen.

Wir empfehlen Ihnen, das speziell entwickelte Aura Teppich-Shampoo zu verwenden, um die beste Leistung zu erzielen und Schäden am Reinigungs-Set zu verhindern.



REINIGUNGS-SET-ZUBEHÖR

- 1- Waschrohrzubehör
- 2- Auslöser
- 3- Auslöser-Bedienfeld
- 4- Auslöser-Steuerventil
- 5- Teleskoprohr-Adapter
- 6- Schlauch-Einlassadapter
- 7- Transparentes Schlauchzubehör
- 8- Anschlussstecker
- 9- Gehäuse-Rückschlagventil
- 10- Teppichreinigungsdüse
- 11- Hartböden-Reinigungsadapter
- 12- Sessel & Sofa Waschdüse
- 13- Schlauch-Rückhaltungsklammer
- 14- Wasserspeicher-Saugschlauchzubehör
- 15- Teppichreinigungs-Shampoo

Aufstellung und Bedienen des Reinigungs-Sets



1- Öffnen Sie die Verriegelungen, stellen Sie das Hauptgehäuse beiseite und entnehmen Sie das Schmutzwasserbecken, um Wasser in das Wasserbecken zu füllen.



2- Füllen Sie das Wasserbecken mit sauberem Wasser, bis zur Wasserstandsmarkierung (ca. 3,6 Liter).



3- Fügen Sie Teppich-Shampoo - die Menge, die der Angabe auf der Flasche entspricht - in das Wasser.



4- Setzen Sie das Wasseraug-Filterzubehör durch das Loch auf dem Schmutzwasserbecken und drücken Sie es und drehen Sie es nach rechts.



5- Legen Sie das leere Schmutzwasserbecken auf das Hilfswasserbecken, und schließen Sie die Verriegelungen auf dem Gehäuse.



6- Setzen Sie die Teppichreinigungsdüse auf das Teleskoprohr, bis der Sperrstift einrastet.



7- Platzieren Sie das gezahnten Ende des transparenten Waschschauchs an das Ende der Wassersprühdüse der Teppichreinigungsdüse und verriegeln Sie diese, indem Sie es um 90 Grad nach links oder nach rechts drehen.



8- Schieben Sie das andere Ende des transparenten Schlauchs in das Rückschlagventil unter dem Auslöser. Stellen Sie sicher, dass es festsitzt.



Wenn Sie den Schlauch aus dem Rückschlagventil trennen möchten, können Sie dies indem Sie den grauen Knopf unter dem Rückschlagventil drücken.




9- Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung fest in ihrem Steckplatz auf dem Auslöser platziert ist.



10- Befestigen Sie den transparenten Waschschauch am Teleskoprohr.



11- Sichern Sie den Waschschauch auf dem Gehäuse, sodass das Wassereinlass-Ende und das Rückschlagventil sich am Gehäuse treffen.

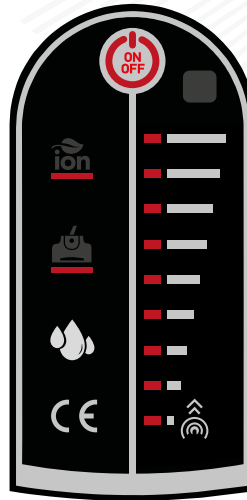

12- Um die Waschfunktion einzusetzen, schließen Sie das Gerät an und bringen Sie das Gerät in die Standby-Position, nachdem alle Anschlüsse durchgeführt wurden.

13- Der Saugmotor kann durch Berührung des Ein-/Aus-Symbols [] am Bedienfeld des Gehäuses oder Ein-/Aus-Taste am Bedienfeld am Auslöser gestartet werden.

14- Die Saugleistung kann durch Berühren des Bedienfeldes am Gehäuse oder durch Drücken der (+) / (-) -Tasten am Auslöser gesteuert werden.

15- Platzieren Sie die Waschdüse auf der Oberfläche, die gewaschen werden soll. Betreiben Sie die Pumpe durch Drücken der Taste "Waschen" [] auf dem Bedienfeld am Auslöser, welches dann das Reinigungswasser sprühen wird.

16- Um das Wasser aufzusaugen, geben Sie Druck auf die Waschdüse und ziehen Sie es an sich.

17- Häufiges Ziehen und Drücken der Waschdüse führt zum Erweichen des Schmutzes. Starten Sie den Waschvorgang an der schmutzigsten Stelle Ihres Teppichs oder Sessels und reinigen Sie dann die gesamte Fläche.

Die Waschfunktion kann nur durch die Waschfunktion am Bedienfeld am Auslöser bedient werden.

Das [] Wasch-Symbol auf dem Bedienfeld am Gehäuse zeigt nur an, dass die Pumpe in Betrieb ist.



18- Spülen Sie die Stellen, die mit Waschwasser angefeuchtet sind, mit shampoo-freiem Wasser.

19- Stoppen Sie die Wasserpumpe durch Drücken der Taste auf dem [] Bedienfeld des Auslösers. Damit die Fläche schneller trocknet, saugen Sie ein letztes Mal ohne mit der Waschdüse Wasser zu sprühen.

20- Jedes Mal wenn Sie das Reinwasserbecken füllen, entleeren Sie das schmutzige Wasser im Schmutzwasserbecken. Die Kapazität des Schmutzwasserbeckens entspricht der Balkenanzeige; größere Wassermengen führen zu Lärm und Vibrationen Ihres Gerätes. Wenn dies geschieht, schalten Sie sofort Ihr Gerät aus und entleeren Sie das Schmutzwasserbecken.

21- Nachdem der Teppich, welches Sie gewaschen haben, vollständig getrocknet ist, können Sie zum Glätten der Oberfläche mit der Power-Düse den Teppich saugen.

22- Wenn Sie mit der Reinigung fertig sind, reinigen Sie die Wasserbecken und Rohre, bevor Sie das Gerät aufräumen. Spülen Sie das gesamte Waschzubehör mit Wasser außer dem Auslöser-Zubehör.

23- Um die Rohre und den Schlauch zu trocknen entfernen Sie die Rückwandabdeckung und stecken Sie den Schlauch in den Luftaustritt. Lassen Sie dann das Gerät für ca. 5 - 10 Minuten laufen.

24- Wenn Sie fertig sind, stellen Sie Ihr Gerät ab, indem Sie das [] Ein/Aus-Symbol am Bedienfeld am Gehäuse oder das Ein/Aus-Symbol am Bedienfeld am Auslöser berühren.

Bitte führen Sie folgende Handlungen durch, wenn Sie sehen, dass die Pumpe während des Waschvorgangs kein Wasser liefert:

- Prüfen Sie nochmals ob das Wasch-Set wie im Handbuch beschrieben installiert wurde.
- Entfernen Sie den Filter im Schmutzwasserbecken und prüfen Sie ob es blockiert ist. Reinigen Sie, wenn es blockiert ist.
- Sollte das Problem anhalten bringen Sie das Gerät zum nächsten Serviceanbieter.

! ACHTUNG

Vergessen Sie nicht nach jedem Vorgang sauberes Wasser in das Reinwasserbecken zu füllen und das Gerät für 5 bis 10 Minuten laufen zu lassen und dann die Wascheinheit sorgfältig zu spülen.

