


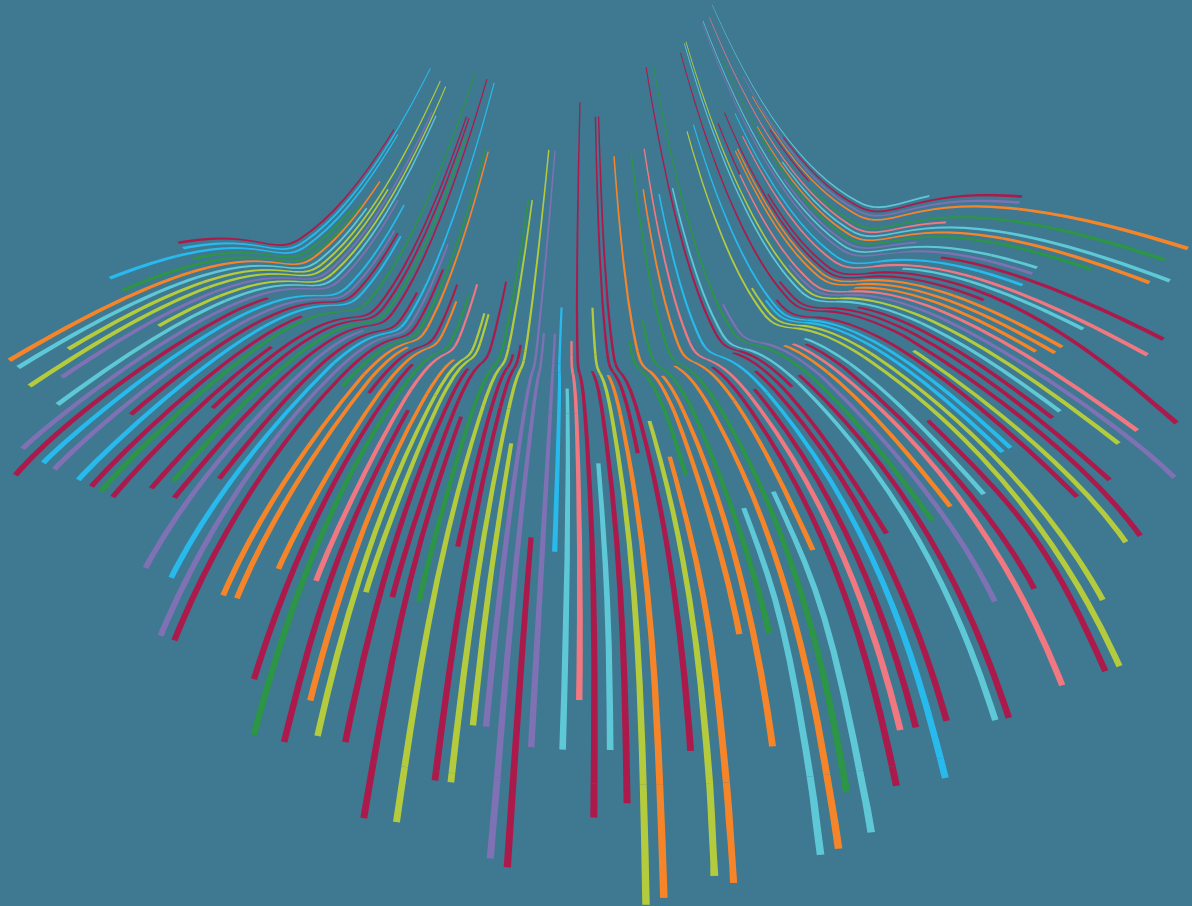

robowash




Gebrauchsanleitung



Vor Gebrauch lesen

- Ihr Gerät verfügt über eine Motorschutzfunktion, die den Motor vor Überhitzung und Verbrennungen schützt. Diese Funktion schaltet den Motor ab, wenn Materialien wie Fäden oder Nylon an der Walze befestigt sind oder die Bürste stark verschmutzt ist oder gedrückt wird. Ziehen Sie in einem solchen Fall den Stecker aus der Steckdose, entfernen Sie die Teile, die auf die Walze drücken, und starten Sie Ihr Gerät neu.
- Robowash kann nur für die Teppichwäsche verwendet werden.
- Es wird nicht empfohlen, Robowash auf ledergemusterten, handgewebten, weichflorigen und zotteligen Teppichen sowie auf lederbezogenen Oberflächen, Sesseln, Sofas und Betten zu verwenden.
- Ziehen Sie vor dem Pflege- und Reinigungsvorgang unbedingt den Stecker aus der Steckdose.
- Personen, die körperlich, geistig oder intellektuell weniger fähig sind oder denen es an Erfahrung und Wissen mangelt, können dieses Gerät benutzen, wenn sie beaufsichtigt oder in einer sicheren Art und Weise in das Gerät eingewiesen wurden und sich der damit verbundenen Risiken bewusst sind. Diese Personen müssen mindestens 8 Jahre alt sein. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder sollten keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten ohne Aufsicht durchführen dürfen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Verwendung von Robowash unbedenklich ist, indem Sie die Waschanleitung des Teppichs lesen, den Sie waschen möchten. Andernfalls können Sie den Teppich beschädigen. In solchen Fällen kann unser Unternehmen nicht haftbar gemacht werden.
- Überprüfen Sie immer, ob das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen. Sollte das Gerät beschädigt sein, nehmen Sie es nicht in Betrieb und wenden Sie sich an den nächstgelegenen autorisierten Serviceanbieter.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu reparieren, wenn eine Funktionsstörung vorliegt oder wenn ein Verdacht auf einen schädlichen Zustand besteht. Wenden Sie sich an einen autorisierten Serviceanbieter.

Zubehör

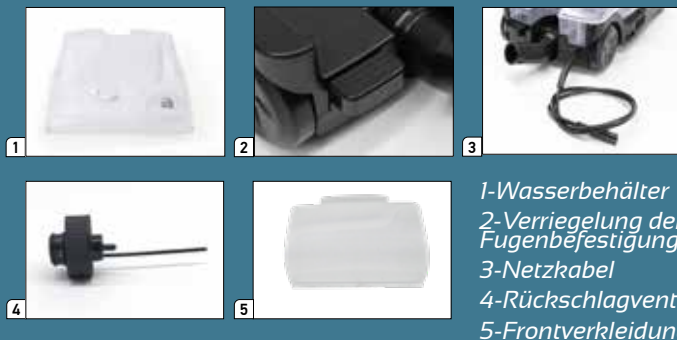

Installation



- 1- Stecken Sie das Teleskoprohr in den Rohradapter am Ende des Staubsaugerschlauchs und bringen Sie den Sicherungsstift an.
- 2- Bringen Sie das andere Ende des Teleskoprohrs am Gelenkteil des Robowash an, so dass der Sicherungsstift in seine Position passt.
- 3- Stecken Sie das Netzkabel des Robowash in die Buchse unter dem Abzug.
- 4- Drücken Sie die Verriegelung in der Mitte des Rohrs in Pfeilrichtung und stellen Sie die Länge auf die gewünschte Größe ein.
- 5- Nehmen Sie das Wasserbecken aus dem Robowash, indem Sie es nach oben ziehen. Drehen Sie das Becken auf den Kopf und entfernen Sie den Deckel (Rückschlagventil). Füllen Sie es mit Leitungswasser auf.
- 6- Geben Sie zwei Verschlusskappen Aura Teppichshampoo hinein. (Eine zu große Menge Shampoo verursacht Schaumbildung und verhindert eine effiziente Reinigung). Verschließen Sie den Deckel fest und stellen Sie das Wasserbecken an seinen Platz.
- 7- Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, lösen Sie das Rohr aus der vertikalen Position, indem Sie auf die Verriegelung des Gelenks am Robowash drücken.

Ihr Gerät ist einsatzbereit



WARNUNG:

Das blaue Licht leuchtet auf, wenn die Pumpe beginnt, Wasser zu versprühen.

Verwendung und Reinigung

ACHTUNG !

Sie können den Robowash nur über die Fernbedienung bedienen.



Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass Ihre Fernbedienung in die Buchse am Auslöser des Staubsaugerschlauchs eingesteckt ist.

Über die Fernbedienung;

- Starten Sie Ihren Roboclean-Reinigungsroboter, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken.
- Um Wasser auf die zu reinigende Oberfläche zu sprühen, starten Sie die Wasserpumpe, indem Sie das Symbol  drücken.
- Um die Oberfläche zu bürsten und zu saugen, drücken Sie das Symbol  und starten Sie die Walzenbürste Ihres Geräts. Wenn der Robowash startet, läuft Ihr Gerät automatisch auf der maximalen Stufe. Für die Oberflächenreinigung können Sie den Robowash über die Oberfläche hin- und herbewegen, während die Walzenbürste arbeitet. So können Sie sowohl die Oberfläche bürsten als auch das Schmutzwasser auf der Oberfläche aufsaugen.

Wenn der Waschvorgang beendet ist, schalten Sie das Gerät durch Drücken der Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung oder des Ein/Aus-Symbols am Gehäuse aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Entfernen Sie nach dem Gebrauch das Wasserbecken von seinem Platz. Waschen Sie das Innere unter dem Wasserhahn. Nach dem Waschen lassen Sie das Wasserbecken und den Deckel trocknen.

Zum Reinigen des vorderen Deckels ziehen Sie diesen nach

oben und nehmen ihn vom Robowash ab. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Vorderseite des Geräts zu reinigen. (Versuchen Sie nicht, das Hauptgehäuse durch Gießen von Wasser oder Waschen zu reinigen. Dadurch können die elektrischen Komponenten des Geräts beschädigt werden.)

Ihr Gerät ist für den nächsten Einsatz bereit.



WARNING:

Wenn Sie sich entscheiden, den Roboclean nach der Verwendung von Robowash mit einem anderen Zubehör zu verwenden, schalten Sie Ihr Gerät mit der Fernbedienung zuerst in den Standby-Modus und wechseln Sie dann das Zubehör. Wenn Sie das Zubehör wechseln, während der Motor Ihres Geräts läuft, schaltet Ihr Gerät automatisch in den Standby-Modus.

Wenn die Walzenbürste während der Reinigung stecken bleibt, schaltet sich Ihr Gerät automatisch aus. In diesem Fall können Sie es durch Drücken der Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung wieder einschalten.



