

aura
roboclean
Pro




► MANUALE D'USO

CE



**GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018**

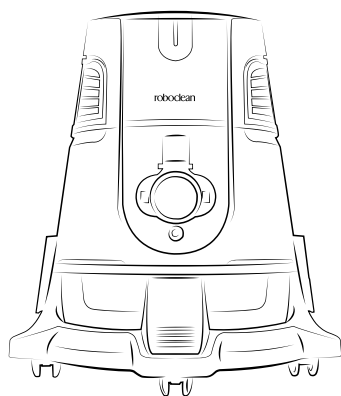

reddot design award
winner 2013





Gentile Cliente,

**Congratulazioni per l'acquisto del suo
AURA ROBOCLEAN S PLUS.**

Ha preso una grande decisione per la salute della sua famiglia.

Si consiglia di leggere attentamente questo manuale e conservarlo in caso di bisogno futuro, al fine di utilizzare il prodotto nel modo più efficace possibile.

Possedendo questo prodotto:

- È possibile rimuovere la polvere e gli acari da ogni angolo della vostra casa, come mobili, tappeti, divani, letti e altri materiali e superfici.
- È possibile rinfrescare la vostra casa grazie alla scelta delle essenze AURA,
- È possibile purificare l'aria all'interno della vostra casa grazie alla funzione "ionizzatore".

roboclean
SPLUS

Important safety instructions

Si prega di leggere tutte le istruzioni prima dell'utilizzo.

! ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di scosse elettriche utilizzare l'apparecchio solo in ambienti chiusi.

! ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni, quando si utilizza un apparecchio elettrico, si dovrebbero sempre seguire le istruzioni di base.

Importanti istruzioni per il corretto uso di Roboclean S Plus

- Questo apparecchio è destinato solo per uso domestico. Non utilizzare all'esterno e su superfici bagnate.
- Controllare se l'alimentatore è conforme con la tensione indicata sull'etichetta delle informazioni tecniche, prima di collegare l'apparecchio.
- Utilizzare l'apparecchio solo come descritto in questo manuale. Utilizzare solo gli accessori raccomandati dal produttore.
- Questo apparecchio è dotato di doppio isolamento. Utilizzare solo i pezzi di ricambio originali. Vedere le istruzioni per "Servicing of Double-Insulated Appliances".
- Questo apparecchio non necessita della massa a terra, può essere utilizzato in modo sicuro su qualsiasi presa.
- Controllare sempre che il cavo dell'apparecchio o di alimentazione non sia danneggiato prima di utilizzare l'apparecchio. Se è presente un guasto, non utilizzare l'apparecchio e contattare il centro assistenza autorizzato più vicino.
- Non lasciare l'apparecchio inutilmente collegato alla corrente quando non è in uso. Spegnerlo prima di scollegarlo. Per staccare la spina non tirare il cavo per non creare danni alla presa e alla spina.
- L'apparecchio è dotato di un meccanismo di riavvolgimento del cavo. Non spingere

con forza il cavo, non azionare questo meccanismo quando non è necessario, e non permettere ai bambini di giocare con esso. Tenere la spina durante il riavvolgimento del cavo.

- Non spostare l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia intrappolato da una porta o da altri oggetti, cercando di tenerlo lontano da spigoli vivi e superfici calde.
- Il cavo di alimentazione deve essere regolarmente monitorato. Un apparecchio con un cavo di alimentazione danneggiato non deve essere usato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito direttamente dal centro assistenza autorizzato con un cavo originale di Roboclean S Plus.
- Non permettere che venga usato come un giocattolo. Si chiede di fare particolare attenzione se nelle vicinanze ci sono bambini.
- Non toccare la spina o l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non inserire alcun oggetto nelle aperture. Non utilizzare con una delle aperture bloccata; si prega di evitare che nell'apparecchio si verifichino accumuli di polvere, lanugine, e tutto ciò che può ridurre il flusso d'aria.
- Tenere capelli, indumenti larghi, dita e altre parti del corpo lontane dalle aperture e dalle parti mobili.
- Prestare la massima attenzione quando si puliscono le scale.
- Non aspirare alcun tipo di oggetto rovente o fumante come sigarette, fiammiferi, braci o cenere calda. Non utilizzare l'apparecchio per pulire liquidi infiammabili o combustibili come carburante, evitare l'utilizzo dell'aspiratore in luoghi prossimi a questi materiali.
- Non usare mai l'apparecchio per pulire camino, canna fumaria l'interno di una condotta poiché non si riuscirà a trattenere sostanze come olio, fuliggine, polvere di ceramica, calce, gesso, polvere cartongesso, ecc
- Non utilizzare mai l'apparecchio per ripulire sostanze volatili o tossiche, evitare

l'utilizzo dell'aspiratore in luoghi prossimi a questi materiali.

- Controllare sempre che il separatore sul motore del vostro apparecchio sia installato correttamente dopo essere stato pulito. Non utilizzare mai l'apparecchio senza il separatore, l'acqua o il filtro antipolline.
- L'apparecchio è dotato di un interruttore termico di protezione del motore che impedisce il surriscaldamento e il danneggiamento del motore stesso. Questa funzione arresta e protegge il motore quando un oggetto viene aspirato un oggetto attraverso la spazzola. Non preoccupatevi se l'apparecchio si arresta improvvisamente; scollegate l'apparecchio e rimuovete gli oggetti che ostacolano il motore, poi continuate a utilizzare l'apparecchio.
- Non utilizzare il battitappeto sul bagnato e per aspirare acqua o altri liquidi. Usarlo solo per pulire superfici asciutte e oggetti.
- Spegnerlo sempre l'apparecchio prima di collegare o scollegare gli accessori mobili.
- Staccare sempre l'apparecchio prima di pulirlo o eseguire la manutenzione su di esso. Spegnerlo tutti i controlli prima di scollegare.
- Il tubo contiene fili elettrici. Non usare se danneggiato, tagliato o perforato. Evitare di raccogliere oggetti appuntiti. Non permettere che il tubo di aspirazione venga a contatto con acqua in quanto vi è presente un circuito elettrico al suo.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età compresa dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, solo in presenza di un adulto che possa controllarli o istruirli all'uso dell'apparecchio in modo sicuro, in modo da far capire il rischio che si corrono. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e manutenzione dell'apparecchio non deve essere fatta da bambini senza supervisione.
- Non tentare di riparare l'apparecchio in caso di un disturbo funzionale o in caso si sospetti un guasto. Contattare il rivenditore per l'assistenza sul prodotto.



aura robooclean





Caratteristiche premium del vostro apparecchio


- 1- Manca il sacchetto per la polvere poiché la filtrazione avviene attraverso l'acqua che trattiene il 99,99% di polvere grazie al suo separatore e alla vaschetta appositamente progettati.
- 2- Potenza di aspirazione ininterrotta con il suo sistema di filtrazione ad acqua che non ostruisce i filtri.
- 3- Ottimo strumento di pulizia profonda con cilindro elicoidale spazzolato, utilizzando un motore elettrico da 150 Watt di potenza.
- 4- Ricca varietà di strumenti progettati per diverse funzioni e per ogni tipo di pulizia.
- 5- Questo prodotto svolge 4 funzioni in 1: ionizza, aromatizza, aspira la polvere e pulisce in profondità.
- 6- Design ergonomico.
- 7- Facilissimo da usare.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Suction Motor Power Rate	: 900 Watt
Voltage	: 220-240V AC, 50-60 Hz
Suction Flow Rate	: 200 m3/ h
Suction Pressure	: 1900 mmSS (190 mbar)
Dirty Water Basin Capacity	: 1.8 L
Clean Water Basin Capacity	: 3.6 L
Power Nozzle Motor Power	: 150 Watt
Insulation Class:	: II

SPEED (rpm)

1st Step : 7.500	6th Step : 15.000
2nd Step : 9.000	7th Step : 16.500
3rd Step : 10.500	8th Step : 18.000
4th Step : 12.000	9th Step : 19.000
5th Step : 13.500	

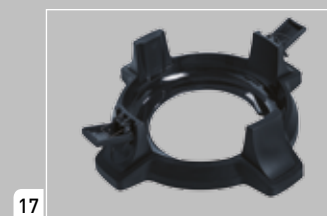



PARTI DI ROBOCLEAN S PLUS

- 1- Pannello di controllo Touchscreen
- 2- Bottone di accensione/spegnimento
- 3- Maniglia
- 4- Protezione presa alimentazione battitore
- 5- Presa alimentazione battitore
- 6- Bocchettone per tubo flessibile
- 7- Cavo di alimentazione
- 8- Pannello di copertura posteriore
- 9- Canale esterno per la ionizzazione
- 10- Separatore
- 11- Vite Separatore
- 12- Spazzolino per pulire il separatore
- 13- Filtro antipolline
- 14- Interruttore di sicurezza
- 15- Ganci di chiusura
- 16- Carrello
- 17- Vaschetta acqua pulita
- 18- Vaschetta acqua sporca



18




19



ACCESSORI

- 1- Battitore
- 2- Snodo battitore
- 3- Chiusura a scatto battitore
- 4- Cavo di alimentazione battitore
- 5- Tubo flex con impugnatura e bocchetta
- 6- Impugnatura
- 7- Pannello di controllo impugnatura
- 8- Chiusura a scatto comando a distanza
- 9- Adattatore tubo telescopico
- 10- Bocchetta tubo flex
- 11- Controllo a distanza
- 12- Spazzola per moquette e pavimenti duri
- 13- Spazzola per pavimenti duri (Alternativa)
- 14- Pinzette per fissaggio cavo
- 15- Set Fragranze
- 16- Sacchetto sottovuoto
- 17- Tubo telescopico
- 18- Spazzola per tappezzeria
- 19- Ficcanaso
- 20- Spazzola circolare
- 21- Strumento per aspirazione e soffiatore
- 22- Strumento per fessure



17



18



19



20



21



22



Installazione e funzionamento di Roboclean

PANNELLO DI CONTROLLO TOUCH SCREEN

() ON/OFF: È possibile avviare o arrestare l'apparecchio toccando questo simbolo per 1 secondo.

La luce bianca indica la sua posizione in standby, la luce rossa indica il suo funzionamento.

() CURSORE: È possibile impostare la potenza di aspirazione in 9 diversi livelli spostando il dito su e giù sul cursore oppure toccando direttamente il livello desiderato.

() BATTITORE: È possibile attivare la funzione di pulizia profonda toccando questo simbolo.

() IONIZZATORE: È possibile attivare la funzione ionizzante toccando questo simbolo.

PANNELLO DI CONTROLLO A DISTANZA

È possibile utilizzare il telecomando direttamente sull'impugnatura o separatamente. Il telecomando deve essere rimosso tirando e mantenendo ferma verso di voi la chiusura a scatto.

Quando si desidera posizionare il comando a distanza nella rispettiva ubicazione nell'impugnatura basta posizionare in maniera corretta la parte anteriore del telecomando prima e premere la parte posteriore leggermente poi.



ON/OFF

Potenza aspirazione

Battitore

Ionizzatore

Display LCD







RIEMPIMENTO DELLA VASCHETTA D'ACQUA

1- Sbloccare i ganci su entrambi i lati dell'apparecchio e separare il corpo principale dalla vaschetta d'acqua.

2- Riempire la vaschetta per l'acqua sporca con acqua pulita fino al livello indicato sulla vaschetta stessa. La quantità di acqua da inserire è di circa 1,8 L. (Assicurarsi che il livello d'acqua non superi quello indicato).

! Non utilizzare l'apparecchio senza acqua.

3- Posizionare la vaschetta per l'acqua sporca nella vaschetta esterna posizionata sul carrello.

4- Posizionare il corpo principale al carrello e fissarlo chiudendo i ganci.

COLLEGAMENTO DEL TUBO FLEX AL CORPO

5- Sollevare la protezione per l'alimentazione del battitore verso l'alto come da figura.

6- Premere i fermi posti lateralmente al tubo di aspirazione e fissarlo sul corpo spingendolo in modo che le spine e combacino reciprocamente. Assicurarsi che i fermi abbiano assicurato il tubo al corpo tirando leggermente.

7- Per separare il tubo di aspirazione dal corpo, premere nuovamente i fermi su entrambi i lati e tirare il tubo verso di sé.

! ATTENZIONE

Questo tubo include collegamenti elettrici;

- Non deve essere utilizzato per aspirare acqua o altri liquidi.
- Non deve essere immerso in acqua per la pulizia.
- Il tubo deve essere controllato regolarmente e non deve essere utilizzato se è danneggiato.



1




2



3

4

DIRETTIVE PER BATTITORE

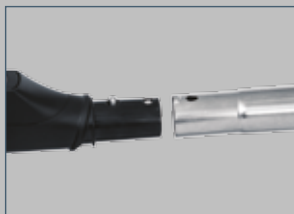

1- Installare il tubo telescopico con l'adattatore sull'impugnatura del tubo flessibile in modo che scatti il bottone di bloccaggio.



2- Installare l'altra estremità del tubo telescopico allo snodo del battitore in modo che anche qui scatti il bottone di bloccaggio.



3- Collegare il cavo di alimentazione del battitore nell'apposita entrata, collocato appena sotto lo snodo.



4- Fissare il cavo di alimentazione al tubo telescopico per mezzo delle pinzette, assicurandovi che abbiano una distanza regolare le une dalle altre, per garantire la giusta aderenza del filo al tubo telescopico. Per regolare la lunghezza del tubo telescopico, spingere il pulsante situato al centro del tubo nella direzione della freccia.



5- Prima di utilizzare il battitore, premere la chiusura a scatto dello stesso per permettere il movimento.



USO E RIAVVOLGIMENTO DEL CAVO ALIMENTATORE

1- Tirare fuori il cavo di alimentazione dalla propria sede.

2- Dopo aver regolato la lunghezza desiderata e udito lo scatto, rilasciarlo. In questo modo si blocca il cavo e si evita il riavvolgimento automatico. La linea rossa sul cavo indica la fine della lunghezza del cavo. Non tirare ulteriormente il cavo quando si vede questo segno.

3- Dopo aver eseguito i punti 1 e 2, attaccare la spina alla presa di corrente verificando che l'apparecchio sia in standby.

4- Se si desidera riavvolgere il cavo basta tirare un po' il filo verso di se e tenerlo per la spina in modo da poterne controllare il rientro.

5- Non lasciare che i bambini giochino con il cavo.



USO DE LA BOQUILLA DE POTENCIA

a. Se si desidera utilizzare il pannello di controllo posto sull'apparecchio;

- Attivare l'apparecchio toccando il simbolo On/Off [].
 - Attivare la funzione "Battitore" premendo sul simbolo [].
- Premere lo stesso se si vuole disattivare.


b. Se si vuole utilizzare il comando a distanza posto sull'impugnatura;

- Attivare l'apparecchio toccando il simbolo On/Off.
 - Attivare la funzione "Battitore" premendo sul simbolo [].
- Premere lo stesso se si vuole disattivare.

Quando si attiverà la funzione "Battitore", l'apparecchio inizierà a funzionare automaticamente al massimo livello.

Dopo aver completato l'aspirapolvere, fermare l'apparecchio premendo il tasto On / Off sul telecomando o toccare il simbolo On / Off sul corpo e staccare la spina [].

Una volta finito l'utilizzo del battitore, portare il tubo telescopico in posizione verticale.

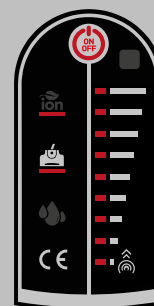

! ATTENZIONE

- Non utilizzare il battitore per aspirare acqua o altri liquidi e non usare su superfici bagnate.
- Non utilizzare il battitore su superfici in pelle, tappeti di pelle d'animale, pelliccia o capelli, tappeti shaggy, tappeti fatti a mano, materassi in Aloe Vera e tappeti realizzati con fibre morbide.
- Si raccomanda di non utilizzare il battitore per pulire i materassi. Si consiglia di pulire gli stessi con il battitore piccolo del Roboclean.

• Prima di utilizzare il battitore su qualsiasi tipo di superficie come tappeti, tappezzeria e materassi; leggere l'etichetta per la cura e la pulizia di questi prodotti. Il battitore può causare danni su superfici che non sono adatti ad essere puliti con questo accessorio.

• Nel caso in cui il battitore sia ostruito da setole, fibre e / o altri materiali; non tentare di usarlo prima di rimuovere qualsiasi ostacolo.

• Assicurarsi di scollegare il Roboclean prima di eseguire qualsiasi tipo di pulizia o di manutenzione su di esso.

• Non lasciare che i bambini usino il dispositivo Roboclean come un giocattolo o operano senza supervisione.

Installazione e funzionamento degli altri accessori

Quando si desidera utilizzare gli accessori, collegare l'accessorio interessato all'apparecchio.

a. Se si desidera utilizzare il pannello di controllo del corpo;

- Attivare l'apparecchio toccando il simbolo On / Off [🔌]. È possibile impostare la potenza di aspirazione in 9 diversi livelli con il cursore.

b. Se si desidera utilizzare il pannello di controllo del comando a distanza posto sull'impugnatura;

- Attivare l'apparecchio toccando il simbolo On / Off. È possibile aumentare o diminuire la potenza di aspirazione [🔌] con il (+) e (-) tasti.

Una volta finito l'utilizzo dell'accessorio impiegato fermare l'apparecchio premendo il tasto On / Off [🔌] e staccare la spina.



1- Battitore per tappeti e pavimenti

Si può usare giornalmente per pulire tappeti, moquette e pavimenti duri. È possibile regolare la lunghezza della spazzola premendo il fermo sulla parte superiore dello strumento.



2- Strumento per la tappezzeria

Viene utilizzato per la pulizia di superfici imbottite come poltrone e divani. Grazie al suo particolare design scanalato con aperture, non danneggerà le vostre superfici imbottite.



3- Spazzola circolare

È utilizzata per spolverare superfici delicate come ad esempio fiori naturali e artificiali, tende, dipinti e abiti.



4- Strumento per fessure

È usato per i luoghi che sono difficili da raggiungere, come gli spazi tra i radiatori.



5- Strumento per fessure

Questo strumento è stato appositamente progettato per pulire la modanatura di base lungo i muri e le fessure di poltrone e divani.



6- Ficcanaso

È usato per i luoghi che sono impossibili da raggiungere come gli spazi dietro armadi e i radiatori. Installare l'adattatore dello strumento per aspirazione e soffiatore (n. 21) al tubo telescopico per usare questo strumento.



7- Strumento per aspirazione e soffiatore

È possibile pulire le tastiere dei computer, oltre che per gonfiare giocattoli.



8- Set essenze

Mettere il profumo desiderato nella presa per il tubo flex di aspirazione, spruzzare un paio di volte, e quindi rimuovere il profumo. Avviare il motore e un ottimo profumo si diffonderà in tutta la camera.



9- Sacchetto sottovuoto

È possibile in 3 o 4 minuti pulire e mettere sottovuoto oggetti come cuscini, trapunte, ecc, le cui parti interni che non possono essere aspirate. Grazie a questa borsa speciale, mentre mettete sottovuoto gli oggetti interessati verranno aspirati anche polvere e acari.

Inoltre, così facendo, è possibile ridurre il volume dei materiali ingombranti come trapunte, coperte, ecc, oltre che conservarli in molto meno spazio per un tempo più lungo.



roboclean
Pro

Max. 150 W

Funzione Ionizzatore

Al fine di eseguire la funzione di ioni negativi in un modo più efficiente, rimuovere il coperchio del pannello posteriore e ruotare il motore di aspirazione al 1° livello. Poi, attivare la funzione ionizzatore premendo il simbolo ION.



GLI IONI NEGATIVI (-) E LA LORO IMPORTANZA PER LA QUALITA' DELL'ARIA

- Gli ioni negativi elettrostaticamente attirano la polvere carica positivamente formando degli accumuli di ioni in aria. Diventando così più pesanti, essi cadono sulla superficie più vicina.
- Questo aiuta a ridurre la presenza di batteri e funghi presenti nell'aria grazie al suo effetto di ossidazione.
- Diminuzione della comparsa di asma e malattie respiratorie.
- Sollievo della stanchezza, depressione, nervosismo e stress;
- Aumento della lucidità mentale e dell'efficienza nel lavoro;
- Diminuzione di emicrania e mal di testa;
- Miglioramento della equilibrio del pH del corpo;
- Respirazione più efficace,
- Miglioramento della qualità del sonno.
- Diminuzione degli agenti che causano gli attacchi allergici e la febbre da fieno.

Pulizia e manutenzione del Roboclean

! Scollegare sempre l'apparecchio prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.

SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLA VASCHETTA

Assicurarsi di eliminare l'acqua residua dalla vaschetta prima di riporla nell'apparecchio in modo da prevenire la corrosione all'interno del motore.

Scolare l'acqua dalla vaschetta e pulirla dopo ogni uso. Per fare ciò, separare il corpo dalla vaschetta aprendo i ganci laterali. Svuotare l'acqua sporca e togliere lo sporco pesante rimasto nella vaschetta. Si consiglia di sostituire l'acqua frequentemente durante la pulizia.



Non dimenticate di svuotare la vaschetta d'acqua e lavare accuratamente dopo aver completato la pulizia, in modo da evitare la formazione di cattivi odori.

! Non utilizzate l'apparecchio senza l'acqua.



PULIRE IL SEPARATORE

Rimuovere e pulire il separatore ogni 2-3 utilizzi. Rimuovere la spazzola per la pulizia del separatore dal suo alloggiamento sulla parte inferiore del corpo. Rimuovere la vite che tiene saldo il separatore all'apparecchio con la chiave sulla spazzola. Rimuovere il separatore e pulire l'interno e l'esterno del separatore con acqua saponata e con la spazzola stessa. Lasciare asciugare e poi ricollocare ciascun oggetto al suo posto, assicurandosi di aver posizionato e saldato con la vite il separatore. Non dimenticare di reinstallare anche la spazzolina utilizzata per questa manutenzione.

! Mai utilizzare l'apparecchio senza separatore.



SOSTITUZIONE DEL FILTRO ANTIPOLLINE

Sostituire il filtro antipolline sul vostro apparecchio con il filtro antipolline ausiliario in dotazione con il prodotto dopo 5-6 mesi di utilizzo. Per cambiare il filtro, basta rimuovere il coperchio dalla parte inferiore del corpo e tirare la linguetta del filtro per estrarlo. Sostituire il vecchio filtro con quello nuovo e richiudere il coperchio. È necessario sostituire questo nuovo filtro antipolline, in media una volta l'anno.

! Mai utilizzare l'apparecchio senza filtro antipolline.



SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA NEL TELECOMANDO

Viene utilizzata una batteria CR123A posta sul meccanismo di scatto dell'apparecchio. L'indicatore di batteria scarica () verrà visualizzato sul display del telecomando quando la batteria è scarica.

È possibile procurarsi una nuova batteria dal nostro fornitore o centro assistenza autorizzato.



Far scorrere il coperchio nella direzione della freccia per aprire lo slot della batteria

ASSISTENZA SUL DOPPIO ISOLAMENTO DI ROBOCLEAN

Negli elettrodomestici a doppio isolamento, non si necessita della presa con messa a terra. La manutenzione di un apparecchio a doppio isolamento richiede estrema cura e conoscenza del sistema, e deve essere eseguita

solo da personale qualificato del personale di servizio Roboclean. Le parti di ricambio per un apparecchio a doppio isolamento devono essere identiche alle parti che sostituiscono.

Risoluzione dei problemi

PROBLEMI	CAUSE	SOLUZIONI RACCOMANDATE
• L'apparecchio non si accende.	• L'alimentazione non è disponibile o l'apparecchio è scollegato. • L'interruttore di sicurezza del motore non è acceso. • Il cavo, la spina o il motore potrebbero essere difettosi.	• Collegare accuratamente il cavo di alimentazione alla presa di corrente. • Aprire i ganci e accuratamente riposizionare il corpo principale al bacino.. • Contattare il centro assistenza.
• L'aspirazione non è sufficiente.	• Il tubo di aspirazione può essere forato. • Il percorso di aspirazione può essere ostruito. • Il separatore potrebbe essere sporco.	• Sostituirlo con un tubo nuovo • Controllare il percorso di aspirazione e rimuovere eventuali ostruzioni. • Pulire il separatore.
• Emette polvere e particelle.	• Il separatore potrebbe essere bloccato o installato scorrettamente. • Assenza di acqua o con livello troppo basso sulla vaschetta d'acqua sporca. • L'acqua della vaschetta interna potrebbe essere troppo sporca. • Il filtro antipolline potrebbe essere troppo sporco.	• Pulire il separatore e assicurarsi la corretta installazione. • Riempire fino al livello la vaschetta interna destinata all'acqua sporca. • Sostituire l'acqua all'interno della vaschetta dell'acqua sporca. • Sostituire il filtro antipolline.
• Suono anormale, rumore o vibrazioni.	• Il separatore potrebbe essere bloccato o non inserito correttamente. • Il livello dell'acqua nella vaschetta d'acqua sporca potrebbe essere troppo elevato.	• Pulire il separatore e assicurare la corretta installazione. • Controllare il livello d'acqua nella vaschetta interna. Se il livello è troppo alto, scolare l'acqua fino a che sarà sotto il livello segnalato nella vaschetta.
• Il battitore non funziona.	• Il cavo del battitore potrebbe essere inserito in maniera scorretta.	• Controllare che il tubo di aspirazione sia collegato all'apparecchio e che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa sotto la protezione.
• La spazzola del battitore non ruota nonostante il cavo sia inserito.	• Un oggetto estraneo potrebbe bloccare le setole..	• Pulire le spazzole e i vani di accesso dell'aria.
• Il comando a distanza non funziona.	• La batteria potrebbe essere scarica.	• Sostituire la batteria con una nuova.
• Il funzionamento dell'apparecchio viene interrotto bruscamente durante l'utilizzo.	• Il battitore potrebbe essere eccessivamente sporco oppure un corpo estraneo come corde, nylon, ecc. potrebbe aver bloccato le spazzole. In questo caso l'apparecchio si arresterà in modo da proteggere il sistema, grazie alla presenza di un fusibile termico che arresterà il motore.	• Controllare e togliere eventuali corpi estranei dal battitore. • Quindi spegnere l'apparecchio dal pannello di controllo e riavviare la macchina.

Rivolgersi a un fornitore di servizi autorizzato se il problema persiste anche dopo aver applicato i rimedi sopra descritti.



Certificato di Garanzia



PROPIETARIO AURA ROBOCLEAN

Nome, Cognome :
Telefono :
Indirizzo :
Data di acquisto :

AURA ROBOCLEANIS

Numero di serie :
Numero di serie battitore :
Data fattura :
Numero fattura :

DISTRIBUTORE AURA ROBOCLEAN

Ditta :
Indirizzo :
Telefono :
Altre informazioni :

SALES MANAGER AURA ROBOCLEAN

Nome, Cognome :
Telefono :
Firma :

Condizioni di Garanzia

Questo prodotto è fabbricato per la distribuzione e le vendite a livello mondiale.

Poiché le condizioni e i termini di garanzia di questo tipo di prodotto variano da paese a paese, si prega di contattare il distributore regionale o il venditore per informazioni relative alla garanzia applicabile e alle politiche di servizio. Si prega di assicurarsi di aver compreso chiaramente procedure e condizioni relative alla garanzia. E' esclusiva responsabilità del distributore di istituire una politica di garanzia nel rispetto delle leggi e dei regolamenti locali. Vi preghiamo di segnalare le vostre osservazioni e i relativi reclami al distributore, testimoniando invece la vostra soddisfazione e felicità ai vostri amici raccomandando loro l'eccellenza di Aura Roboclean.



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere gettato con i rifiuti. Dovrebbe essere consegnato ai punti di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Voi contribuirete alla protezione della natura e della salute umana nel momento in cui aiuterete a smaltire correttamente questo prodotto. Lo smaltimento non corretto può danneggiare l'ambiente e la salute umana. È possibile ottenere ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto dal vostro comune, il servizio di raccolta dei rifiuti o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

