


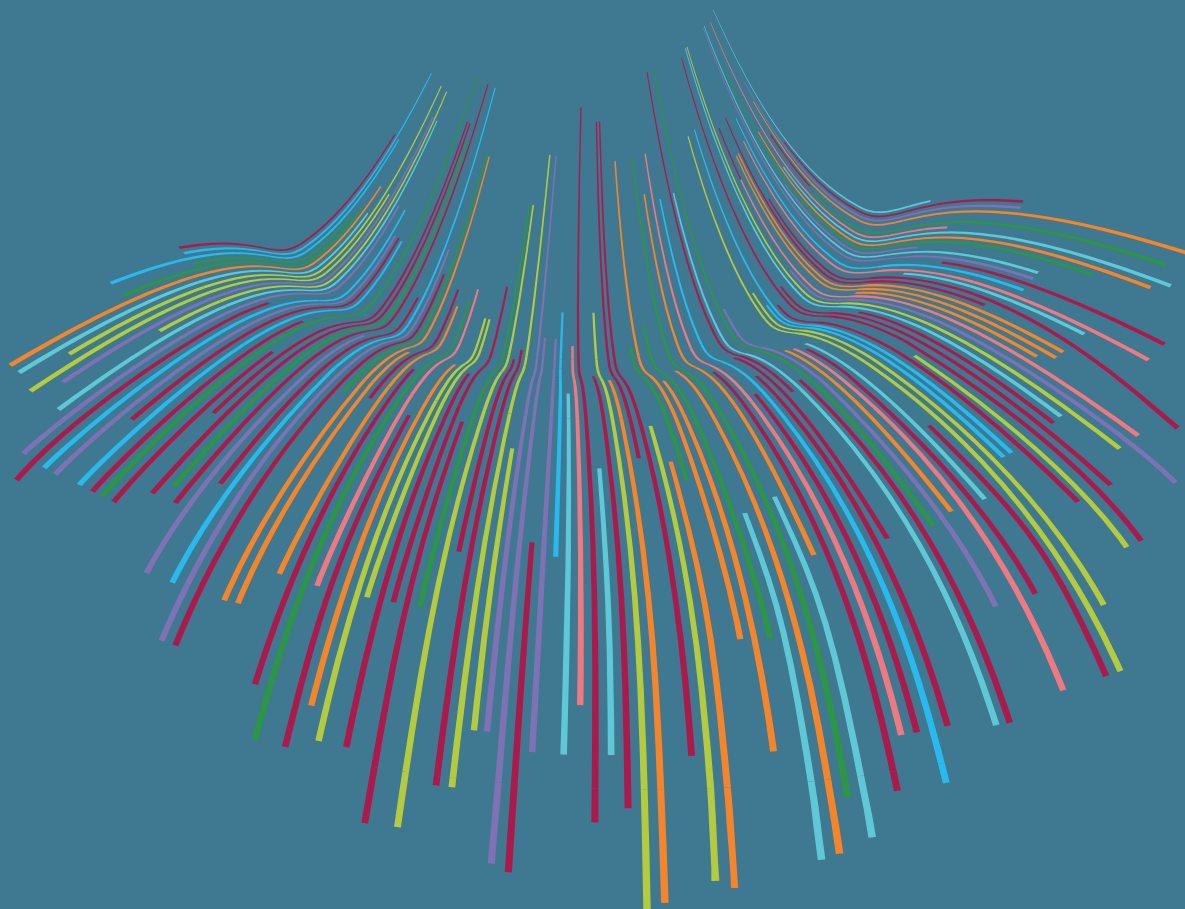

robowash



Manuale d'uso



Leggere prima dell'uso

- Il dispositivo dispone di una funzione di protezione del motore che impedisce il surriscaldamento e la combustione del motore. Questa funzione arresta il motore nei casi in cui materiali come un filo, del nylon si attacchino al rullo o se la spazzola è molto sporca o ruota forzatamente. Se si verifica una situazione del genere, scollegare l'apparecchio dalla presa, rimuovere le parti che fanno forzare il rullo e riavviare la macchina.
- Il Robowash può essere utilizzato solo per il lavaggio dei tappeti.
- Si sconsiglia l'uso del Robowash su tappeti con motivi in pelle, con tessuti lavorati a mano, a pelo morbido e lungo, nonché superfici rivestite in pelle, poltrone, divani e letti.
- Prima di eseguire il processo di manutenzione e pulizia, assicurarsi di scollegare il dispositivo dalla presa.
- Il prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, se seguite o formate all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se hanno compreso i relativi rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchiatura. La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini senza supervisione.
- Assicurarsi che sia sicuro usare Robowash leggendo le istruzioni di lavaggio riportate sui tappeti che si desidera lavare. In caso contrario, il tappeto potrebbe danneggiarsi. In questi casi, la nostra azienda non può essere ritenuta responsabile.
- Controllare sempre che l'apparecchio o il cavo di alimentazione non siano danneggiati prima di mettere in funzione l'apparecchio. In caso di danni, non utilizzare l'apparecchio e contattare il centro assistenza autorizzato più vicino.
- Non tentare di riparare il prodotto in caso di un disturbo funzionale o se si sospettano condizioni avverse. Contattare un Centro Assistenza Autorizzato per assistenza.

Accessori



Installazione



1 - Collegare il tubo telescopico sull'estremità del tubo di aspirazione della polvere e inserire il perno di bloccaggio nella sua sede.

2- Collegare l'altra estremità del tubo telescopico alla parte di giunzione del Robowash in modo che il perno di bloccaggio si inserisca nella relativa sede.

3- Collegare il cavo di alimentazione del Robowash alla presa che si trova sotto l'accensione.

4- Spingere il fermo al centro del tubo nella direzione della freccia e regolare la lunghezza in base alle proprie esigenze.

5- Rimuovere la vaschetta dell'acqua dal Robowash estraendola. Capovolgere la vaschetta e rimuovere il tappo (valvola di ritegno). Riempirla con acqua del rubinetto.

6- Mettere due pastiglie di shampoo per tappeti Aura. (Una quantità eccessiva di shampoo causerà la formazione di schiuma e impedirà di pulire in modo efficiente.) Chiudere bene il tappo e posizionare la vaschetta dell'acqua nella sua sede.

7- Prima di iniziare la pulizia, sganciare il tubo dalla posizione verticale premendo il fermo di fissaggio sul Robowash.

Il prodotto è pronto all'uso



ATTENZIONE

La luce blu si accenderà quando la pompa inizia a spruzzare acqua.

Utilizzo e pulizia

ATTENZIONE!

E' possibile utilizzare il Robowash solo da telecomando.



Prima di iniziare ad utilizzarlo, assicurarsi che il telecomando sia collegato alla presa sulla parte di attivazione del tubo di aspirazione della polvere.

Tramite il telecomando;

- Avviare il robot per pulizia Roboclean premendo il pulsante On/Off.
- Per spruzzare acqua sulla superficie da lavare, avviare la pompa dell'acqua premendo il simbolo .
- Per spazzolare e aspirare la superficie, premere il simbolo  e avviare la spazzola a rullo del proprio dispositivo. Quando il Robowash si avvia, il dispositivo funzionerà automaticamente al livello massimo. Per la pulizia delle superfici, è possibile spostare il Robowash avanti e indietro sulla superficie mentre la spazzola a rullo è in funzione. Pertanto, è possibile sia spazzolare la superficie che aspirare l'acqua sporca sulla superficie.

Al termine del processo di lavaggio, fermare il dispositivo premendo il pulsante On/Off sul telecomando o il simbolo On/Off sul corpo ed estrarre la spina dalla presa.

Dopo l'uso, rimuovere la vaschetta dell'acqua dalla sua sede. Lavare l'interno della stessa sotto acqua corrente. Dopo il lavaggio, lasciare asciugare la vaschetta dell'acqua e il tappo.

Per pulire il coperchio anteriore, sollevarlo e rimuoverlo dal Robowash. Utilizzare un panno o una pezza umidi per pulire la superficie anteriore del dispositivo. (Non tentare di pulire il corpo principale versando acqua o lavandolo. Ciò potrebbe danneggiare i componenti elettrici del dispositivo.)

Il dispositivo è pronto per il prossimo utilizzo.



ATTENZIONE

Quando si decide di utilizzare il Roboclean con un altro accessorio, dopo aver utilizzato il Robowash, mettere il dispositivo prima in standby utilizzando il telecomando e poi cambiare l'accessorio. Se si cambiano gli accessori mentre il motore del dispositivo è in funzione, questo passerà automaticamente in standby.

Se la spazzola a rullo si blocca durante la pulizia, il dispositivo si spegnerà automaticamente. In questo caso, è possibile riavviarlo premendo il pulsante On/Off situato sul telecomando.

