


 aura
roboclean



KIT DE LAVAGEM



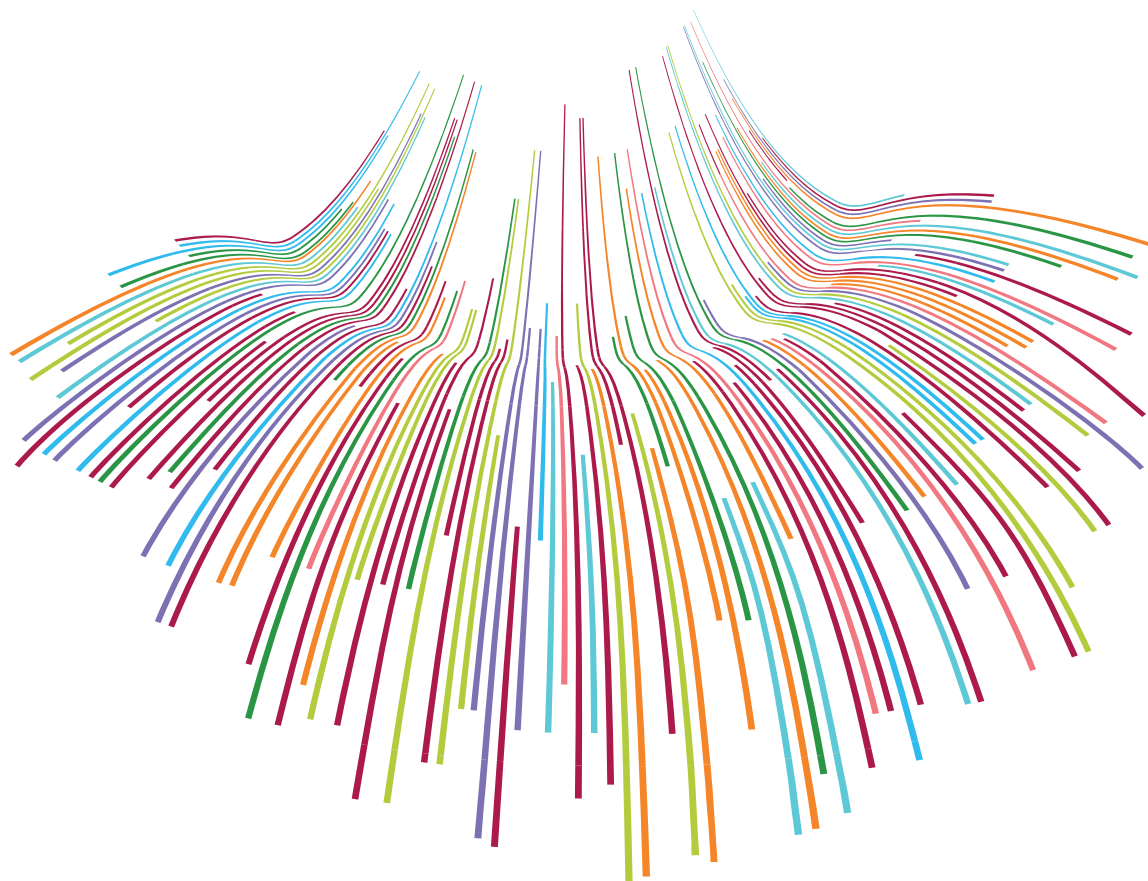


Como usar corretamente o kit de lavagem

Você pode executar a operação de lavagem usando o Aura Washing Set com o aparelho Aura Roboclean.

Este manual irá familiarizá-lo com os acessórios do kit de lavagem e permitir que você execute suas operações de lavagem com facilidade.

Recomendamos que você leia este manual cuidadosamente antes de iniciar a operação de lavagem para conhecer melhor as funções do kit de lavagem e, se possível, realizar a primeira operação de lavagem com o nosso demonstrador.

Recomendamos que você use o shampoo de tapete Aura especialmente formulado para obter o melhor desempenho e resultados e para evitar danos ao kit de lavagem.



Acessórios do kit de lavagem:

- 1 - Mangueira
- 2 - Gatilho
- 3 - Painel de controle
- 4 - Plug de conexão
- 5 - Bocal
- 6 - Trava da mangueira
- 7 - Mangueira transparente
- 8 - Conexão da mangueira
- 9 - Válvula de retenção
- 10 - Bocal de lavagem para tapetes e carpetes
- 11 - Adaptador para lavagem de pisos
- 12 - Bocal de lavagem de estofados
- 13 - Braçadeiras de retenção da mangueira
- 14 - Reservatório de água
- 15 - Shampoo de lavagem

Instalação e utilização do kit de lavagem



1 - Para colocar a água na bacia de lavagem, abra as travas de bloqueio e coloque o corpo principal de lado, e remova a bacia de água suja.



2 - Encha a bacia de água limpa com água até a marca de nível de água (cerca de 3,6 L / 1 galão).



3 - Adicione o shampoo de lavagem do tapete - com a quantidade indicada na garrafa - à água.



4 - Coloque o conjunto do filtro de sucção de água através do orifício na bacia de água suja e, em seguida, pressione e gire para a direita.



5 - Coloque a bacia de água suja vazia na bacia de água auxiliar e feche as travas no corpo do aparelho.





6 - Coloque o bico de lavagem do tapete no tubo telescópico até que o pino de bloqueio seja travado no lugar.



7 - Coloque a extremidade dentada da mangueira de lavagem transparente na extremidade de pulverização da água do bico de lavagem do tapete e, em seguida, feche-a girando 90 graus para a esquerda ou para a direita.



8 - Coloque a outra extremidade da mangueira transparente na válvula de retenção sob o gatilho, empurrando-a. Certifique-se de que está bloqueado no lugar. Quando você deseja retirar a mangueira da válvula de retenção, você pode soltar a mangueira pressionando o botão cinza sob a válvula de retenção.



9 - Certifique-se de que o controle remoto seja colocado com segurança no slot no gatilho.




10 - Corrigir a mangueira de lavagem transparente para o tubo telescópico



11- Fixe a mangueira de lavagem ao corpo para que a extremidade da entrada de água e a válvula de retenção no corpo se encontrem.



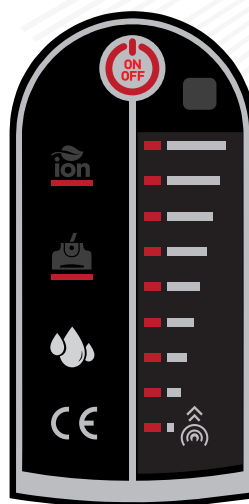

- 12 Para usar a função de lavagem, conecte o aparelho e leve o aparelho à posição de espera depois de todas as conexões terem sido executadas.
- 13 Você pode iniciar o motor de sucção tocando no símbolo On / Off [⏻] no painel de controle do corpo ou no botão On / Off no painel de controle do gatilho.
- 14 Você pode ajustar o poder de sucção usando o controle deslizante no painel de controle do corpo ou os botões (+) / (-) no painel de controle do gatilho
- 15 Coloque o bocal de lavagem na superfície a ser lavada. Operar a bomba pressionando o botão de lavagem [💧] no painel de controle do Trigger que irá pulverizar a água de limpeza.
- 16 Para aspirar a água, coloque pressão sobre o bocal de lavagem e puxe-o para si mesmo
- 17 Frequentemente puxando e empurrando o bico de lavagem faz com que a sujeira suavize mais. Comece a operação de lavagem a partir do local mais sujo do seu tapete ou poltronas, e depois limpe toda a superfície.

Você só pode operar a função de lavagem através do painel de controle do gatilho.

O símbolo [💧] de lavagem no painel de controle do corpo apenas indica que a bomba está funcionando.



18 Enxaguar os locais que foram molhados com água limpa e sem shampoo.

19 Pare a bomba de água pressionando o botão de lavagem [] no painel de controle. Para que a superfície seque mais rapidamente, aspirar uma última vez com o bocal de lavagem sem pulverizar água.

20 Esvaziar a bacia de água suja toda vez que você enche a bacia de água limpa. A capacidade da bacia de água suja é até a barra de nível, pois o excesso de água irá causar ruído e vibração no seu aparelho.

Se isso acontecer, desligue imediatamente o aparelho e esvazie a bacia de água suja

21 Quando o tapete que você lavou estiver completamente seco, você pode suavizar a superfície do tapete aspirando sobre a superfície com a escova elétrica.

22 Quando terminar a lavagem, limpe as bacias de água e os tubos antes de guardar o aparelho. Lave todos os acessórios de lavagem com água, exceto o conjunto do gatilho.

23 Para secar os tubos e a mangueira, retire a tampa do painel traseiro e conecte a mangueira na saída de ar. Em seguida ligue o aparelho por 5 a 10 minutos


24 Quando terminar, desligue o aparelho tocando no símbolo [] On / Off no painel de controle do corpo ou no botão On / Off no painel de controle do gatilho.

Execute as seguintes operações se verificar que a bomba não fornece água durante a operação de lavagem:

- Verifique novamente se o kit de lavagem está instalado conforme descrito no folheto.
- Remova o filtro dentro da bacia de água suja e verifique se ele está bloqueado. Limpe se está bloqueado.
- Contate a Assistência técnica se o problema persistir.

! CUIDADO

Após cada operação, não se esqueça de colocar água limpa dentro da bacia e execute o aparelho por 5 a 10 minutos e enxágue a unidade de lavagem.

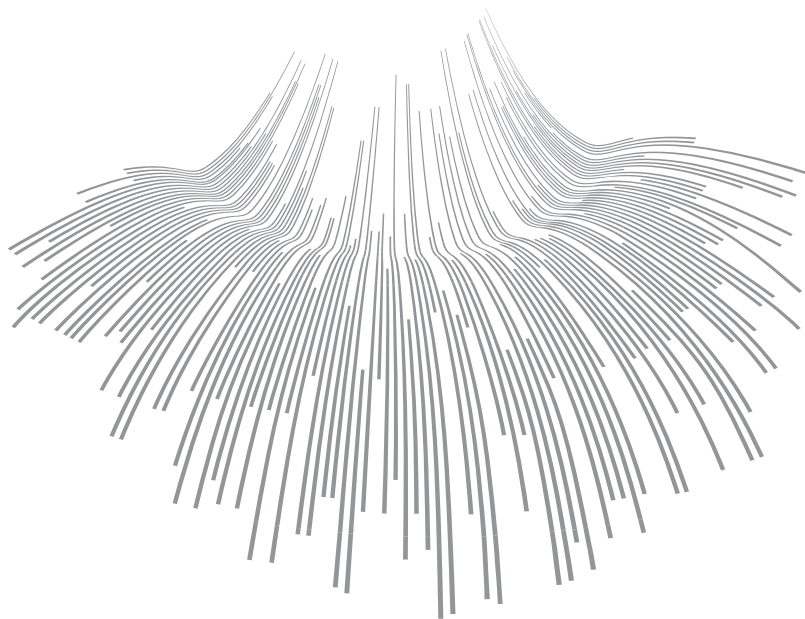

648344ZPT TDF583